


Cordless Vac & Mop Household Floor Cleaner

User Manual

Model: S7

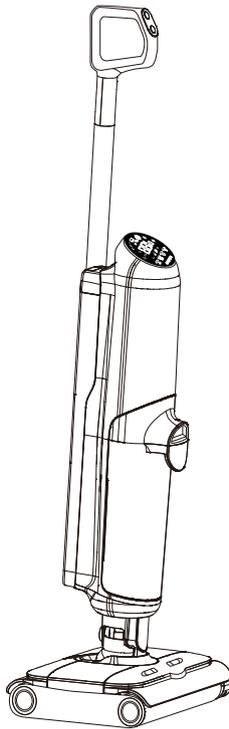

- Please read this manual carefully before use.
- The company reserves the right to interpret the manual.
- The appearance of the product shall be subject to reading in kind.
- Please keep it together with the invoice after reading.
- In case of technical or software upgrade, no prior notice will be given.

Contents

| | |
|--|----|
| Safety precautions | 1 |
| Packing list | 3 |
| Product introduction | 4 |
| Product installation | 5 |
| Product use | 8 |
| Product maintenance | 12 |
| Specifications / Hazardous substances info | 14 |
| Trouble shooting | 15 |
| Warranty card / Warranty terms | 16 |

Safety precautions

Safety Alert

1. This product is for indoor use only. It is prohibited to install, charge, and use this product outdoors, in the bathroom, or around the swimming pool.
2. This product should not be used by individuals with physical, sensory, or mental disabilities or by those without relevant experience and knowledge (including children), unless they are under the supervision or guidance of a caregiver to ensure safe use of the product.
3. Do not let children use this product as a toy.
4. Do not touch the plug or any charged parts of the product with wet hands to avoid electric shock.
5. Do not move the product from the power cord or other cables, as it may cause danger.
6. If the charger or plug is damaged, stop using it. Call the company's professional repair personnel to replace it to avoid harm.
7. If leakage or abnormal noise, overheating, strange odors, weak suction or any other anomalies are detected during use, stop using it immediately and call the company's professional repair personnel.
8. When charging, use the charger specifically provided by the company. Other types of chargers may cause battery failure or extreme thermal effects.
9. If the product is not used for a long time, turn off the power and unplug the charging base.
10. Do not use this product near or on flammable or explosive objects, as there is a risk of fire and explosion.
11. Do not use this product near working fireplaces or heaters to prevent deformation of the machine shell.
12. Do not use this product to suck up high-temperature substances (such as unextinguished cigarette butts, matches or hot ashes), ultra-fine substances (such as lime, cement, sawdust, gypsum powder, ashes, charcoal powder, etc.), sharp debris (such as glass, iron nails, large-headed needles, etc.), dangerous substances (such as solvents, descaling agents, etc.), chemical substances (such as acidic substances, cleaning agents, etc.), flammable and explosive liquids (such as gasoline, alcohol products), and other substances with uncertain physical characteristics.
13. Stubborn stains, such as shoe polish, paint, and pigments with strong oiliness, strong stickiness, or strong dyeing properties, are not within the scope of use of this product.
14. Follow the instructions for using the cleaning agent to mix and clean. If a large amount of cleaning solution is added, a lot of foam will be produced during use, which may penetrate into the motor and cause danger. It is recommended to use cleaning agents produced by the company and manufacturers approved by the company, and they should not contain acids, alkaline solutions, or substances harmful to the environment.

15. Keep the cleaning agent out of reach of children. If the cleaning solution accidentally enters the eyes, thoroughly rinse with water; if swallowed accidentally, seek medical attention immediately.
16. Do not disassemble the enclosed machine by yourself. There are no customer-repairable parts inside this machine, and do not attempt to change the machine's performance, as this will cause danger.
17. Do not use a voltage that does not match the specifications of this product, as it will damage the motor and may cause harm to the user.
18. Do not shake or collide violently with the machine. Do not tilt the machine to one side or lay it flat to prevent sewage from flowing into the motor.
19. The product's body and brush contain electrical components and should not be soaked or washed, as this may cause short circuits in the machine, resulting in fires and electric shock accidents.
20. It is prohibited to pour water into the rolling brush, clean water tank, sewage tank, and other parts of the machine, which may cause danger.
21. Please make sure to turn off the machine before replacing the roller brush.
22. After using the machine, please clean the sewage tank in a timely manner, keep the ventilation path unblocked, and avoid blockages that may cause a decrease in suction and motor heating, thus affecting the service life of the machine.
23. After using the machine, please store it in a dry place. A humid environment may affect the insulation and service life of the electrical components.
24. To prevent tripping, the machine should be placed against the wall after use.
25. Please regularly check the unobstructed condition of the nozzle. If there is any blockage, please clear it in time to avoid a decrease in suction that may affect the performance of the machine.
26. Do not attempt to repair the machine by yourself when it malfunctions. Please call the after-sales department of our company for assistance.


Packing list

Console accessories


Before using this product, please check whether the package contains the following items. If anything is missing, please contact customer service support. The picture is for reference only, please refer to the received material prevail.




The main unit x1

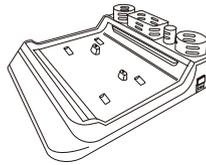

Charging stand x1

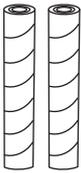

Roller brush x2
(Installed on the machine)

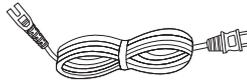

Power cord x1
(Connecting charging stand)




Sewage tank filter x1




Cleaning brush x1

Product introduction

The main unit

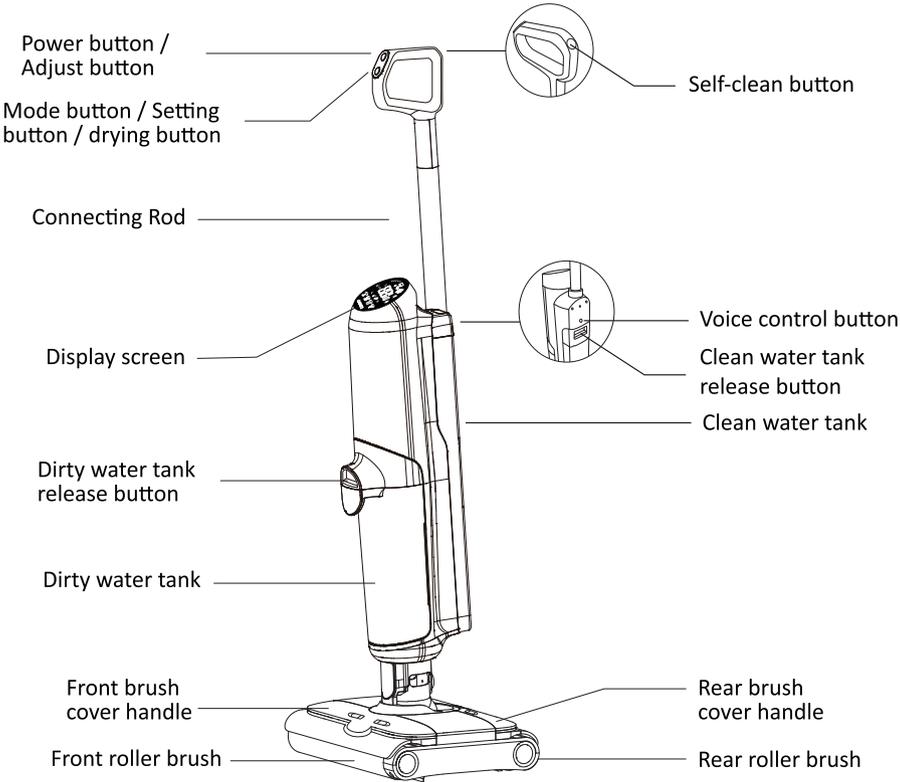


Charging stand

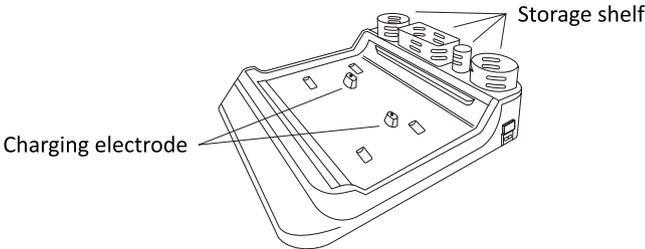


Product installation

1. Disassembly and Assembly of Handle

1.1 Installation: Insert the end of the handle assembly vertically into the port at the top of the body in the direction shown in the diagram. When you hear a "click" sound, it indicates that the installation is successful.

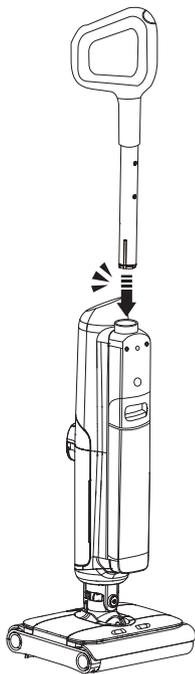



1.2 Disassembly: Use a pen-like hard object to press down the latch inside the hole on the back of the machine, and at the same time, pull up the main unit handle to remove it.

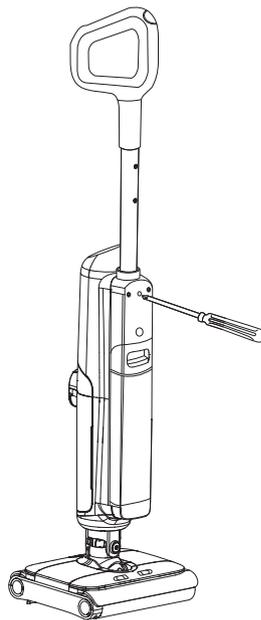

2. Disassembly and assembly of clean water tank

2.1 Installation: First, place the bottom of the water tank into the opening support position of the machine body, and then gently push the water tank until a "click" sound is heard, indicating successful installation.



2.2 Disassembly: Hold the machine body with one hand, press and hold the release button of the water tank with the other hand, and then pull it out to remove the water tank.

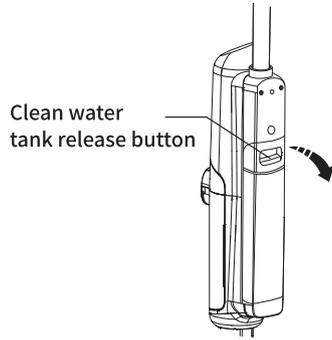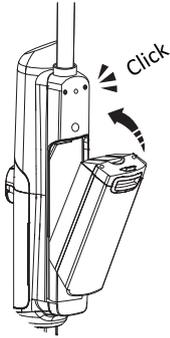

3. Dirty water tank assembly

3.1 Installation: First, place the bottom of the dirty water tank in the supported position of the opening of the machine body, and then gently push the dirty water tank until you hear a "click" sound indicating successful installation.


3.2 Disassembly: Hold the machine body with one hand, press the dirty water tank release button with the other hand, and pull it outwards to remove the dirty water tank.

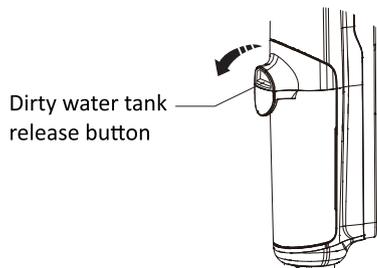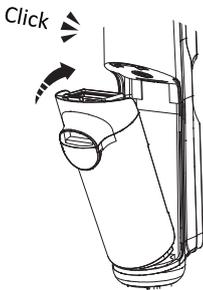

4. Removal and assembly of the roller brush cover

4.1 Installation of front brush cover: Hold the front brush cover handle with one hand and align the brush protrusion of the front brush cover with the corresponding slot, then use the magnetic attraction to fasten the front brush cover, which means installation is successful (as shown in Figure 1).

4.2 Removal of front brush cover: Hold the front brush cover handle with one hand and lift the front brush cover upwards to remove it (as shown in Figure 2).

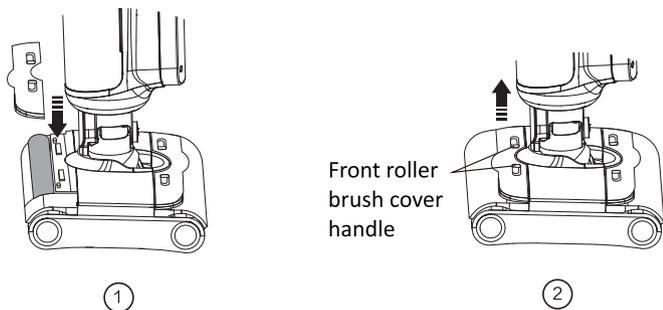


5. Roller brush assembly

5.1 Installation of roller brush assembly: Align the right end of the roller brush with the roller brush shaft, and then press the button on the left end of the roller brush with your hand to put it into the groove. Release the hand pressing the roller brush button and wait for the button to pop out and lock into the slot. Then install the roller brush cover (as shown in Figure 1).

5.2 Disassembly of roller brush assembly: First remove the roller brush cover, and then press the button on the left end of the roller brush with your hand to release the roller brush from the slot. Pull the roller brush out to the left to remove it (as shown in Figure 2).

5.3 The installation and disassembly of the roller brush are the same.

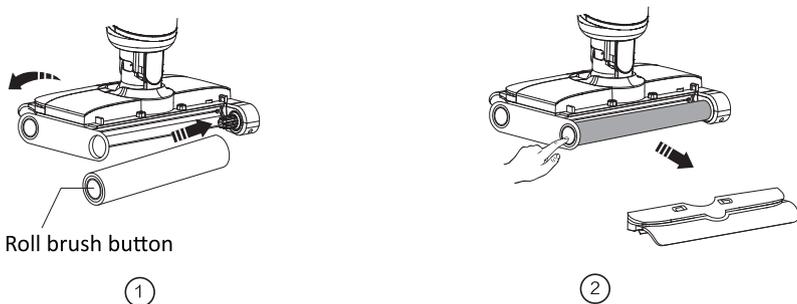

Product use




1. Filling the clean water tank

1.1 Hold down the release button of the water tank and remove the water tank (as shown in figure 1).

1.2 Open the lid of the water tank and fill it with water. You can choose different water levels according to the cleaning area. If deep cleaning is required, it is recommended to add the specified cleaning solution in proportion (as shown in figure 2).

1.3 Cover the water tank lid and confirm that it is in place (as shown in figure 3).

1.4 Tilt the water tank, first install the bottom in place, and then push inward lightly to ensure it is properly installed (as shown in figure 4).

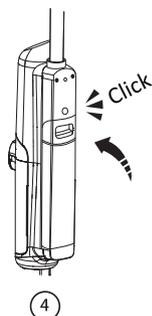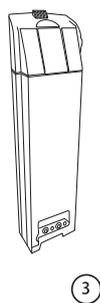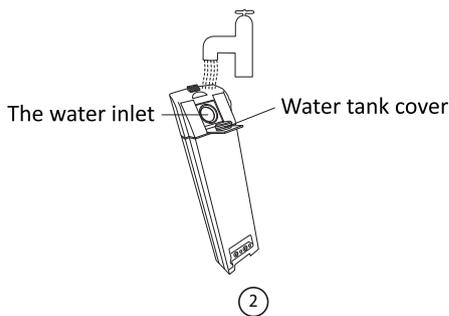


Notice:

- Do not add cleaning or disinfectant solutions that are not designated for use with this machine, as they may corrode the machine.
- Please add the designated cleaning solution according to the specified ratio, and do not add too much.
- Do not add hot water above 60°C, as it may cause deformation of the water tank.

2. Starting to use

2.1 Step on the cover of the brush head, tilt the machine to an appropriate angle, and briefly press the power button to start the floor scrubber. The machine will enter automatic mode and display the logo, working mode, battery percentage, machine running animation, and suction indicator on the screen.

2.2 Do not lay the machine flat or tilt it over to prevent wastewater from flowing out.

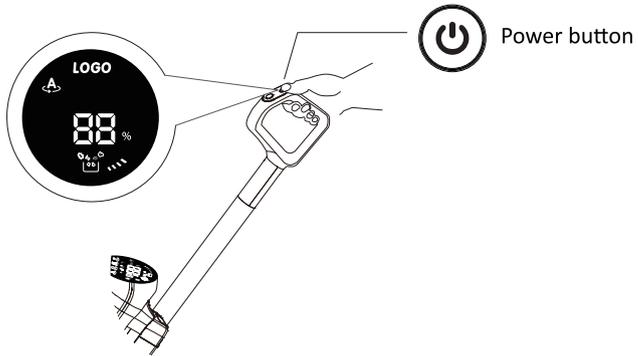

3. Display screen

Mode icons: automatic mode, sterilization mode, water suction mode, strong mode

Setting icons: the volume, self-cleaning, filter life, roller brush life

Clean water tank icon

Charging and battery icon

Dirty tank icon

Self-cleaning icon / Drying icon



Error code display for battery percentage

E1: Brush abnormal, please check whether the brush is installed properly.

E2: Water pump abnormal.

E3: Fan abnormal, please check whether the filter is clogged.

E4: The battery temperature is too high.

4. Mode button

4.1 When turned on, the machine defaults to the automatic mode. Pressing the mode button briefly allows for mode adjustment (cycling through the four modes of automatic, sterilization, suction, and strong suction).

Automatic mode: The machine adjusts the suction size automatically based on the signal from the dirt sensor, with the water spray function on and a flow rate of 25ml-40ml/min.

Sterilization mode: The machine runs in this mode after the sterilization solution is made up to 100%. The sterilization solution making time is 10 minutes, with the suction set to the minimum level, water spray function on, and a flow rate of 25ml/min.

Water suction mode: The suction is set to the minimum level, and the water spray function is off.

Strong mode: The water spray function is on with a flow rate of 40ml/min, and the suction is set to the maximum level.

4.2 Long press the mode button to enter the settings.

1) The volume symbol is displayed, and the power button can be used to adjust the volume level, with a range of 10%-100%.

2) Short press the mode button again to enter the self-cleaning setting. The self-cleaning symbol is displayed, and the power button can be used to adjust the self-cleaning function, with a range of 0-10 minutes. The meaning of the numbers displayed are: 0 - manual self-cleaning, the user needs to put the machine back on the charging dock and press the self-cleaning button to start the self-cleaning (factory default); 1 - automatic self-cleaning, the machine enters the automatic self-cleaning mode every time after cleaning; 2-10 - automatic self-cleaning, the machine enters the automatic self-cleaning mode after accumulating 2-10 minutes of cleaning.

(3) Short press the mode button again to enter the filter life setting: the filter symbol is displayed, and the filter life percentage is displayed. After replacing the filter, long press the power button to restore the filter life to 100%.

(4) Short press the mode button again to enter the brush life setting: the brush symbol is displayed, and the brush life percentage is displayed. After replacing the brush, long press the power button to restore the brush life to 100%. Long press the mode button again to exit the setting.

5. Pausing operation

When the machine is turned on and placed vertically, the corresponding mode icon will blink, indicating that the machine is in pause mode. To resume operation, simply pick up the machine and hold it at a vertical angle, and the machine will start running automatically. To exit pause mode, press the power button and the mode icon will turn off.

6. Adding water and pouring water

(1) During use, when the clean water in the water tank is used up, the machine will flash the water tank icon and play the voice prompt "Please add clean water" through the screen and voice prompts. At this time, you need to turn off the power switch and add clean water.


(2) When the dirty water in the dirty water tank reaches the upper limit, the machine will automatically shut down and prompt through voice and screen, the dirty water tank icon will flash slowly once per second, and the voice prompt "Dirty water tank is full, please pour out the dirty water". At this time, you need to pour out the dirty water in the dirty water tank before continuing to use it. When the dirty water tank is taken out, the dirty water tank icon flashes twice and rapidly once per second, and at the same time, the trash can icon under the machine's running animation icon does not show.

7. Charging and self-cleaning

Lift the machine vertically and place it in the charging dock. When you hear the voice prompt "Charging begins," it means the machine is in place.

(1) Place the machine in the charging dock to charge, and ensure that there is plenty of clean water in the water tank. Press the self-cleaning button at the top of the handle to start the self-cleaning mode. The machine will enter the self-cleaning mode. Press and hold this button to enter the deep self-cleaning mode. After the self-cleaning is completed, the voice prompt will say "Self-cleaning is complete," and the drying roller brush function will be automatically turned on. In the drying mode, the roller brush will reverse every 10 minutes. If the wastewater tank is not cleaned, the machine will remind the user to clean it every 5 minutes. The wastewater tank must be removed for at least 3 seconds to exit the reminder.

(2) Please promptly dump the wastewater and garbage after the self-cleaning is completed.

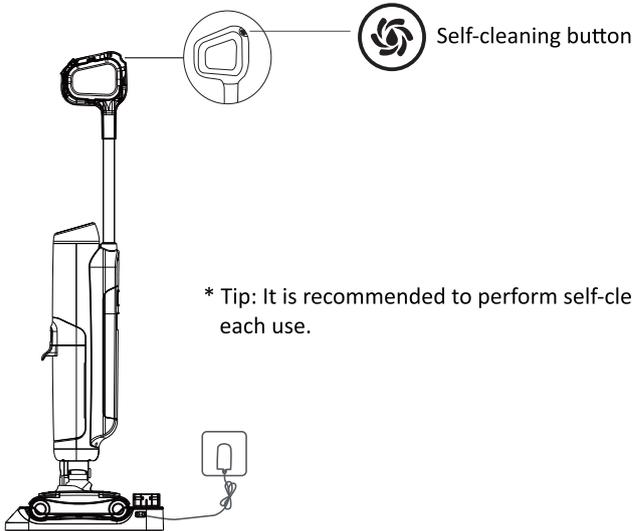


* Tip: It is recommended to perform self-cleaning after each use.

(3) Drying function: During charging, press the mode button briefly to control the on/off of the drying function. The drying time is about 90 minutes, and the brush rotates every 10 minutes during drying. The drying function will automatically turn off after completion.

* Note: Only configurations with drying function have this feature.

8. Close / open voice

Turning off/on voice prompts can be done by short-pressing the voice button.

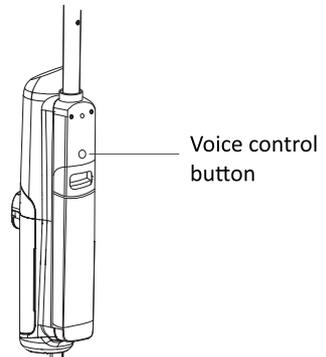

Product maintenance

1. Product Maintenance and Care


1.1 Please use original parts to ensure eligibility for warranty services.

1.2 If the product is not used for a long time, please fully charge it, unplug the power adapter plug, and store it in a cool and dry place. Do not place it in direct sunlight or a damp environment. Charge it at least once every three months to avoid over-discharge of the battery.

2. Clean the main unit

Use a soft dry cloth to wipe and clean the main unit.

Before cleaning, disconnect the power adapter and make sure the main unit is not in operation.

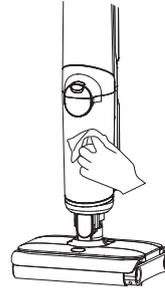


3. Cleaning the dirty water tank and filter

3.1 Remove the dirty water tank and detach the cover and filter from it.

3.2 Use a cleaning tool to brush away dirt and debris from the dirty water tank, its cover, and the filter. Rinse them with cold water (see figure 1).

3.3 Clean any debris stuck on the filter. If the filter is very dirty, rinse it with cold water and then shake off any remaining water (see figure 2).

3.4 Allow all the components to dry thoroughly before reassembling them.

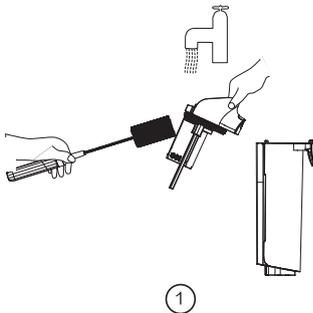

* Note:

1) When the filter's life is less than 4%, the machine will remind the user with a voice prompt "Please replace the filter." It is recommended to replace the filter every six months.

2) It takes a long time for the filter to dry. It is recommended to use two filters alternately.

3) Do not touch the surface of the filter with your hands, brush or sharp objects to avoid damaging the filter.

4. Cleaning the roller brush


4.1 Take off the brush cover first, then press the left end brush button by hand to release the brush from the slot. Pull the brush out to the left to remove it (as shown in figure 1).

4.2 Use a cleaning tool to remove hair, debris, or other debris wrapped around the brush head (as shown in figure 2).

4.3 Then rinse the brush with clean water (as shown in figure 3).

4.4 After cleaning, put the brush back in place (as shown in figure 4).


Note: It is recommended to clean the brush every 1-2 months and replace it every 6-12 months depending on usage frequency. Do not touch the brush surface with your hands, brushes, or sharp objects to avoid damaging the brush.

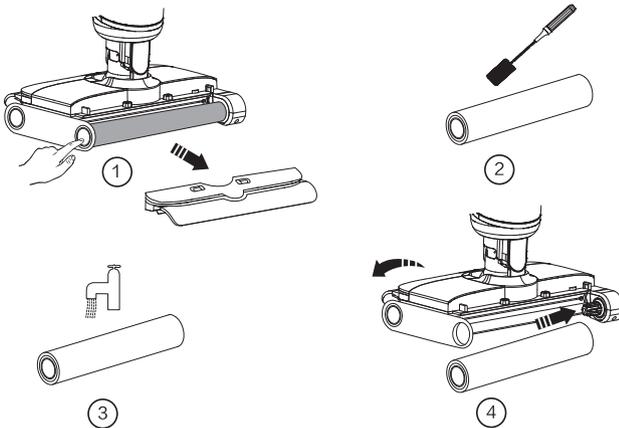

* Note: 1) It is recommended to let the roller brush dry thoroughly after cleaning before use;
2) When the roller brush life is less than 4%, the machine will voice prompt "please replace the roller brush". It is recommended to replace the roller brush every six months.

5. Clean the sewage pipeline

Please remove the sewage tank, use a damp cloth to wipe off the dirt inside the pipeline, and clean the roller brush slot and sewage pipeline with cleaning tools before using again.

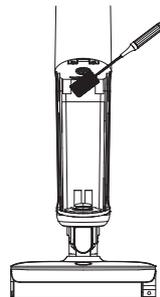

Specifications

Working Voltage: 25.2V \equiv
 Rated Power: 250W
 Battery Capacity: 4000mAh
 Clean water tank: 750mL
 Dirty water tank: 600mL
 Net weight: about 7.2kg (including charging stand)

Product size: 289*237*1100mm
 Noise: \leq 67dB(A)
 Charging voltage: 31.0V \equiv
 Charging time: \leq 3h
 Endurance time: \leq 40min
 Rotation speed: 500rpm

Executive standard: GB 17625.1-2012 GB 4343.1-2018 GB 4706.1-2005
 GB 4706.7-2014

* The above data is from our laboratory. The actual use may vary according to the change of the use environment. Please refer to the actual use.

* The Company reserves the right to make any technical and design changes to the product due to the continuous improvement of the product. The right of interpretation is reserved by the Company.

Hazardous substances info

| Name of parts | Hazardous substances | | | | | |
|---|----------------------|----|----|--------|-----|------|
| | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| Plastic | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ |
| Metal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Printed circuit board assembly | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Other parts of metal structure | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ |
| Standard parts (screws / washers, etc.) | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ |

This form is prepared in accordance with the provisions of SJ/T11364-2014.

○ Indicates that the content of the hazardous substance in all materials of the part is below the limit requirements stipulated in GB/T26572-2011.

○ Indicates that the content of the hazardous substance in at least one homogeneous material of the part exceeds the limit requirements specified in GB/T26572-2011.

X The components show that the complete replacement of non-environmentally friendly substances or elements cannot be realized due to the current global technical and technological level restrictions, and will be gradually improved with the subsequent technological improvement.

* Indicates that only some models contain this component.



Hazardous substances restriction sign

Trouble shooting

| Common faults | Possible causes | Solutions |
|--|---|--|
| Machine not working | Handle not installed properly | Please reinstall and ensure it is in place before use |
| | Machine has no power or insufficient battery | Please fully charge the machine before use |
| | Rolling brush not installed properly / rolling brush entangled by hair | Reinstall rolling brush or clean the brush |
| | Dirty water tank not installed | Reinstall dirty water tank |
| | Dirty water tank full | Empty the dirty water tank before use |
| Machine suction weakened | Filter clogged | Please clean the filter |
| | Rolling brush cover, filter, clean water tank not installed properly | Confirm proper installation before use |
| | Rolling brush entangled by hair | Clean the entangled hair before use |
| | Pipe has foreign objects or blockage | Please clean the pipe |
| Abnormal motor noise | Too much dirty water in the dirty water tank | Empty the dirty water tank before use |
| | Inlet blocked | Clean obstacles in the inlet |
| Charging screen battery icon not displayed | Power adapter not connected to power socket | Check if the power adapter is properly connected |
| | Power adapter and charging base not connected properly | Check if they are connected properly |
| | Machine not docked properly with charging stand | Confirm the machine is placed correctly |
| Machine not dispensing water | Clean water tank not installed properly / clean water tank empty | Reinstall or fill the clean water tank with water |
| Air outlet leaking water | Filter not dried after cleaning | Ensure filter is dried before use after cleaning |
| Self-cleaning not working | Rolling brush may be stuck by large particles | Open the roller brush cover to check and clean |
| | Machine not charging | Ensure the machine is charging before starting self-cleaning |
| | Machine battery below 10%, unable to start self-cleaning | Wait for battery level to be above 10% in charging state before starting self-cleaning |
| | Dirty water tank not installed properly / Dirty water tank full | Reinstall or empty the dirty water tank |
| | Clean water tank not installed properly / Clean water tank empty | Reinstall or fill the clean water tank with water |
| Dirty water tank indicator flashing | Dirty water tank full or pipe clogged | Clean the dirty water tank or dirty water pipe |
| Clean water tank indicator flashing | Clean water tank empty | Fill the clean water tank before use |
| Battery indicator flashing | Battery level below 20% | Place the machine on the base to charge |
| Self-cleaning indicator flashing | Machine needs self-cleaning | Place the machine on the base and start self-cleaning |
| Er code display | E1 roller brush error E2 water pump error E3 fan error E4 battery temperature too high | Troubleshoot the corresponding component error |

Warranty Card

Warranty Principles

01. If there is a quality problem in the purchased product, it can be replaced at the place of purchase within 15 days if it has not been artificially damaged or dismantled or repaired
02. Purchase of this product within the warranty period to enjoy free on-site maintenance.
03. Beyond the scope of free warranty, the corresponding parts fee, labor fee, transportation fee will be charged during maintenance.
04. The warranty service is only valid under normal use. Human caused damage and the following circumstances are not covered by free warranty.
 - a. Damage caused by human factors, including the damage caused by abnormal working environment, not according to the instructions.
 - b. The machine is disassembled, repaired or modified by the user without permission or repaired by the maintenance department of the company.
 - c. Damage caused by force majeure (e.g. fire, earthquake, lightning strike, etc.).
 - d. There is no warranty card and valid purchase voucher, and the user information file cannot be verified.
 - e. The date of purchase cannot be verified.
 - f. Non-domestic use.
 - g. Connecting parts that are not suitable for this product, and the product is damaged due to transportation and other accidents.

Notice

01. Please keep the warranty card properly.
02. When you need to maintain the product, fill in the warranty documents completely, and make sure that the font is clean and legible.
03. When you enjoy after-sales service, please show the warranty card and relevant purchase information.

Warranty Card

Warranty period and description


- 1) In case of non-human performance failure within 7 days from the purchase date, you can choose to return, replace or repair the product.
- 2) Within 15 days from the purchase date, non-human performance failure occurs, you can choose to replace or repair.
- 3) In case of non-human performance failure from the date of purchase and within the warranty period, the company undertakes free warranty.



Aspirador e mopa sem fios para
limpeza de pavimentos domésticos

Manual do Utilizador

Modelo: S7

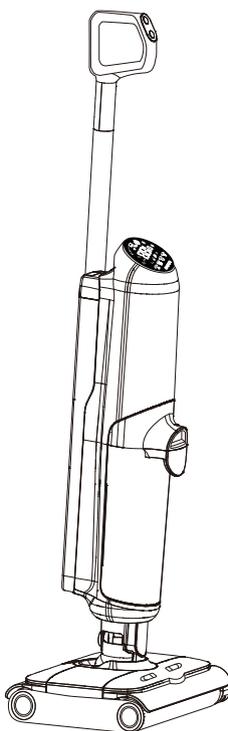

- Leia atentamente este manual antes de utilizar.
- A empresa reserva-se o direito de interpretação do manual.
- A aparência do produto está sujeita a uma leitura direta.
- Guarde-o juntamente com a fatura após a sua leitura.
- Em caso de atualização técnica ou de software, não haverá aviso prévio.

Conteúdos

| | |
|---|----|
| Precauções de segurança | 1 |
| Lista de embalagem | 3 |
| Apresentação do produto | 4 |
| Instalação do produto | 5 |
| Utilização do produto | 8 |
| Manutenção do produto | 12 |
| Especificações / | 14 |
| Informação sobre substâncias nocivas | |
| Resolução de problemas | 15 |
| Cartão de garantia / Termos de garantia | 16 |

Precauções de segurança

Alerta de segurança

1. Este produto destina-se apenas a utilização em interiores. É proibida a sua instalação, carregamento e utilização no exterior, na casa de banho ou perto da piscina.
2. Este produto não deve ser utilizado por indivíduos com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou por aqueles sem experiência e conhecimento relevante (incluindo crianças), a não ser que tenham supervisão ou orientação de um cuidador para assegurar a sua utilização segura do produto.
3. Não deixe as crianças brincar com este produto.
4. Não toque na ficha ou qualquer outra peça do produto com as mãos molhadas para evitar choque elétrico.
5. Não mova o produto do cabo de alimentação ou de outros cabos, pois pode causar perigo.
6. Se o carregador ou ficha estiverem danificados, pare de os utilizar. Ligue para a equipa de reparação profissional da empresa para os substituir para prevenir lesões.
7. Se forem detetadas fugas ou ruídos anormais, sobreaquecimento, odores estranhos, sucção fraca ou quaisquer outras anomalias durante o funcionamento, pare de o utilizar imediatamente e ligue para a equipa de reparação profissional da empresa.
8. Ao carregar, utilize o carregador específico fornecido pela empresa. Outros tipos de carregadores podem causar falhas na bateria e efeitos térmicos extremos.
9. Se o produto não for utilizado por muito tempo, desligue a alimentação e desligue a base de carregamento.
10. Não utilize este produto perto de objetos inflamáveis ou explosivos, pois existe risco de incêndio e explosão.
11. Não utilize este produto perto de lareiras ou ventiladores para prevenir a deformação do invólucro da máquina.
12. Não utilize este produto para aspirar substâncias de altas temperaturas (como pontas de cigarro não apagadas, fósforos ou cinzas quentes), substâncias ultrafinas (como cal, cimento, serradura, pó de gesso, cinzas, carvão em pó, etc.), detritos cortantes (como vidro, pregos de ferro, agulhas de cabeça grande, etc.), substâncias perigosas (como solventes, agentes descalcificantes, etc.), líquidos inflamáveis e explosivos (como gasolina, produtos alcoólicos) e outras substâncias com características físicas incertas.
13. As nódoas persistentes, tais como graxa de sapatos, tinta e pigmentos com forte oleosidade, forte viscosidade ou fortes propriedades de tingimento, não se enquadram no âmbito de utilização deste produto.
14. Siga as instruções de utilização do agente de limpeza para misturar e limpar. Se for adicionada uma grande quantidade de solução de limpeza, será produzida muita espuma durante a utilização, que pode penetrar no motor e causar perigo. Recomenda-se a utilização de agentes de limpeza produzidos pela empresa e por fabricantes aprovados pela empresa, e estes não devem conter ácidos, soluções alcalinas ou substâncias nocivas para o ambiente.

15. Mantenha o produto de limpeza fora do alcance das crianças. Se a solução de limpeza entrar acidentalmente em contacto com os olhos, lavar abundantemente com água; se for ingerida acidentalmente, procurar imediatamente assistência médica.
16. Não desmonte o aparelho sozinho. Não existem peças reparáveis pelo cliente no interior desta máquina e não tente alterar o desempenho da máquina, uma vez que isso poderá causar perigo.
17. Não utilize uma tensão que não corresponda às especificações deste produto, pois isso danificará o motor e poderá causar danos ao utilizador.
18. Não agite nem colida violentamente com a máquina. Não incline a máquina para um lado ou deite-a para evitar que os esgotos entrem no motor.
19. O corpo e a escova do produto contêm componentes elétricos e não devem ser molhados ou lavados, pois isso pode provocar curto-circuitos na máquina, resultando em incêndios e acidentes com choques elétricos.
20. É proibido deitar água na escova rolante, no depósito de água limpa, no depósito de esgotos e noutras partes da máquina, o que pode causar perigo.
21. Certifique-se de que desliga a máquina antes de substituir a escova rolante.
22. Depois de utilizar, limpe atempadamente o depósito de esgotos, mantenha o caminho de ventilação desbloqueado e evite bloqueios que possam causar uma diminuição da sucção e do aquecimento do motor, afetando assim a vida útil da máquina.
23. Depois de utilizar a máquina, guarde-a num local seco. Um ambiente húmido pode afetar a insulação e vida útil dos componentes elétricos.
24. Para prevenir tropeçar, a máquina deve ser colocada encostada à parede após utilização.
25. Verifique regularmente o estado de desobstrução do bocal. Se houver algum bloqueio, desobstrua-o atempadamente para evitar uma diminuição da sucção que pode afetar o desempenho da máquina.
26. Não tente reparar a máquina sozinho quando tiver falhas. Ligue para o departamento de pós-venda da nossa empresa para assistência.

Lista de embalagem


Acessórios da consola

Antes de utilizar este produto, verifique se a embalagem contém os seguintes itens. Se faltar alguma coisa, contactar o serviço de apoio ao cliente.


A imagem serve apenas de referência, pelo que prevalece o material recebido.



Unidade principal x1

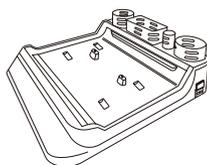

Base de carregamento x1

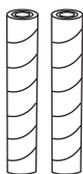

Escova rolante x2
(Instalados na máquina)



Cabo de alimentação x1
(Ligação da base de carregamento)




Filtro de tanque de esgoto x1




Escova de limpeza x1

Apresentação do produto

Unidade principal

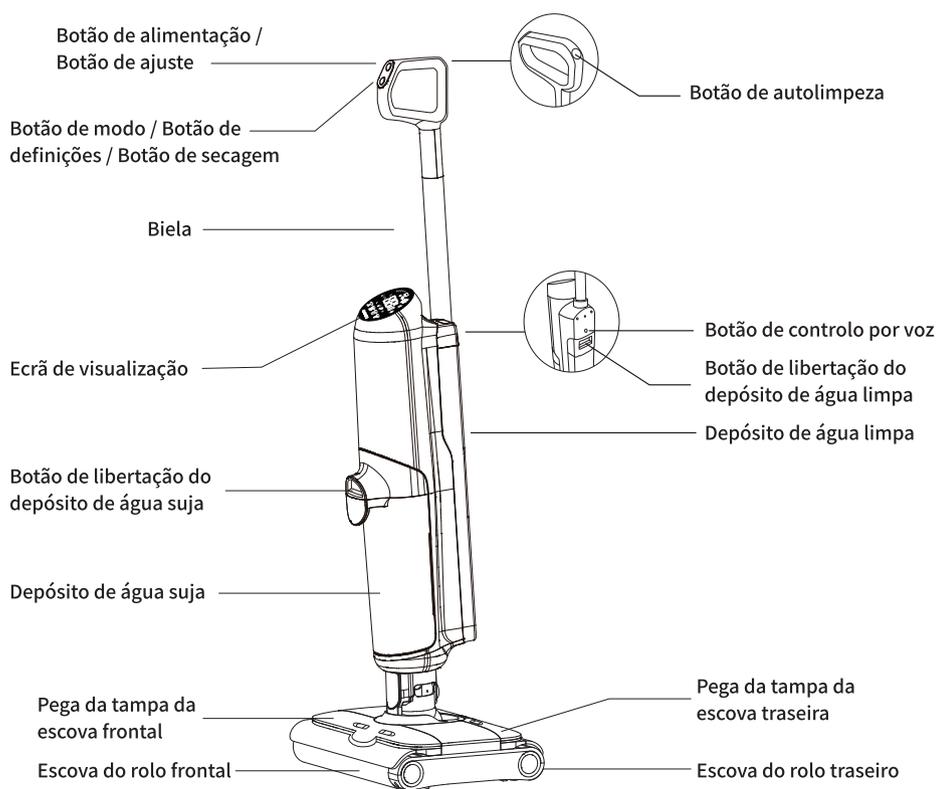


Base de carregamento

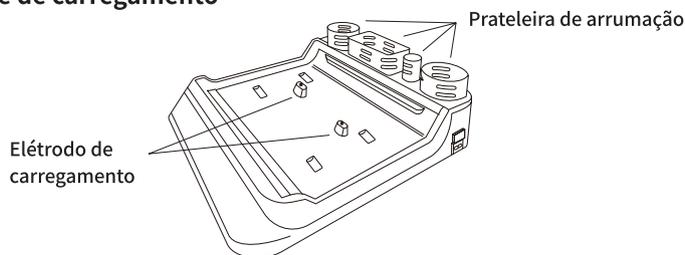


Instalação do produto

1. Desmontagem e montagem da pega

1.1 Instalação: Insira a extremidade do conjunto do punho verticalmente no orifício situado na parte superior do corpo, na direção indicada no diagrama. Quando ouvir um som de "clique", isso indica que a instalação foi bem-sucedida.

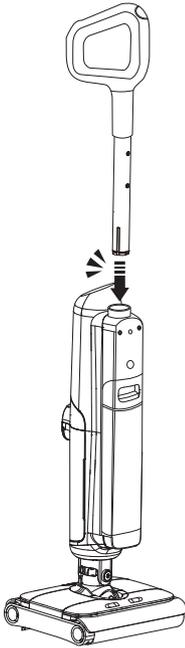



1.2 Desmontagem: Utilize um objeto duro tipo uma caneta para pressionar o trinco no interior do orifício situado na parte de trás da máquina e, ao mesmo tempo, puxe para cima a pega da unidade principal para a retirar.

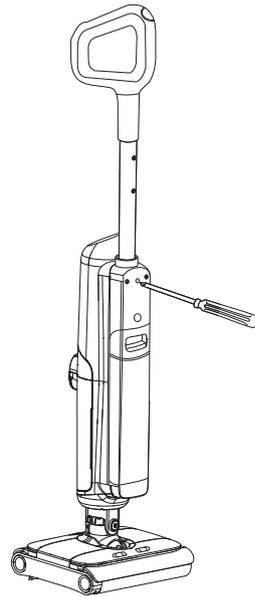

2. Desmontagem e montagem do depósito de água limpa

2.1 Instalação: Em primeiro lugar, coloque a parte inferior do depósito de água na posição de apoio da abertura do corpo da máquina e, em seguida, empurre suavemente o depósito de água até se ouvir um "clique", indicando que a instalação foi bem-sucedida.


2.2 Desmontagem: Segure o corpo da máquina com uma mão, prima e segure o botão de liberação do depósito de água com a outra mão e, em seguida, puxe-o para fora para retirar o depósito de água.

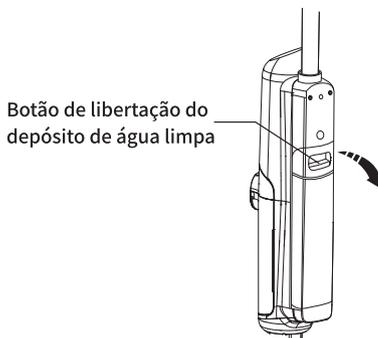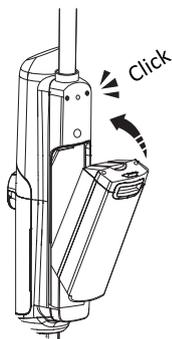

3. Montagem do depósito de água suja

3.1 Instalação: Em primeiro lugar, coloque a parte inferior do depósito de água suja na posição de apoio da abertura do corpo da máquina e, em seguida, empurre suavemente o depósito de água suja até ouvir um "clique" que indica uma instalação bem-sucedida.


3.2 Desmontagem: Segure o corpo da máquina com uma mão, prima o botão de liberação do depósito de água suja com a outra mão e puxe-o para fora para retirar o depósito de água suja.

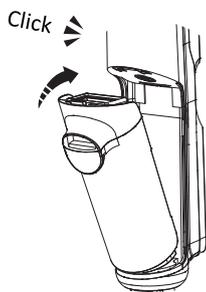

4. Desmontagem e montagem da tampa da escova rolante

4.1 Instalação da tampa da escova frontal: Segure a pega da tampa da escova frontal com uma mão e alinhe a saliência da escova da tampa da escova frontal com a ranhura correspondente; em seguida, utilize a atração magnética para fixar a tampa da escova frontal, o que significa que a instalação foi bem-sucedida (conforme ilustrado na Figura 1).

4.2 Remoção da tampa da escova frontal: Segure a pega da tampa da escova frontal com uma mão e levante a tampa da escova frontal para cima para a retirar (conforme ilustrado na Figura 2).

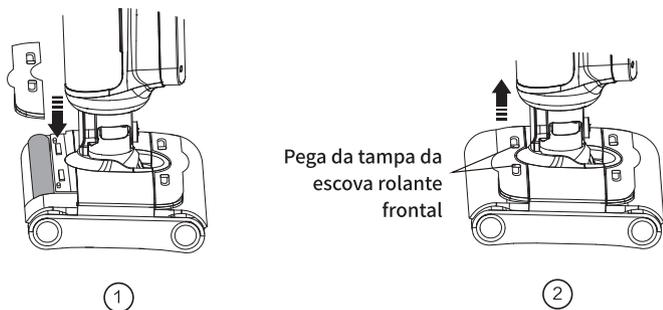


5. Montagem do conjunto da escova rolante

5.1 Instalação do conjunto da escova rolante: Alinhe a extremidade direita da escova rolante com o eixo da escova rolante e, em seguida, prima o botão na extremidade esquerda da escova rolante com a mão para a colocar na ranhura. Solte a mão que está a pressionar o botão da escova rolante e aguarde que o botão salte para fora e encaixe na ranhura. De seguida, instale a tampa da escova rolante (conforme ilustrado na Figura 1).

5.2 Desmontagem do conjunto da escova rolante: Primeiro, retire a tampa da escova rolante e, em seguida, prima o botão na extremidade esquerda da escova rolante com a mão para libertar a escova da ranhura. Puxe a escova rolante para a esquerda para a retirar (conforme ilustrado na Figura 2).

5.3 A instalação e a desmontagem da escova rolante são as mesmas.

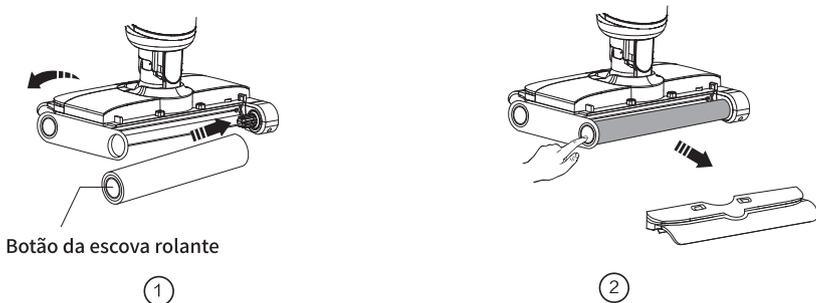

Utilização do produto





1. Encher o depósito de água limpa

1.1 Mantenha premido o botão de libertação do depósito de água e retire o depósito de água (conforme ilustrado na figura 1).

1.2 Abra a tampa do depósito de água e encha-o com água. Pode escolher diferentes níveis de água de acordo com a área de limpeza. Se for necessário efetuar uma limpeza profunda, recomenda-se que adicione a solução de limpeza especificada na proporção correta (conforme ilustrado na figura 2).

1.3 Tape a tampa do depósito de água e confirme que está no sítio (conforme ilustrado na figura 3).

1.4 Incline o depósito de água, instale primeiro a base e, em seguida, empurre ligeiramente para dentro para garantir que está corretamente instalada (conforme ilustrado na figura 4).

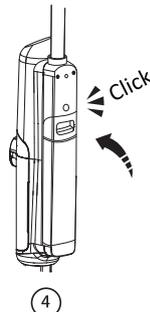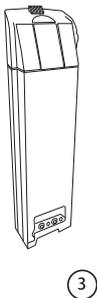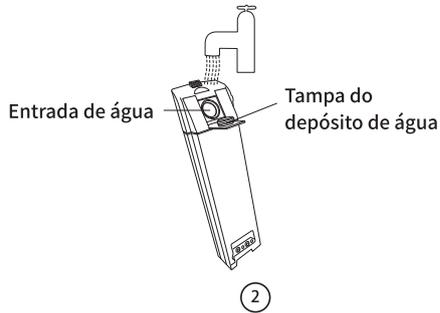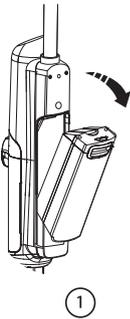


Aviso:

- Não adicione soluções de limpeza ou desinfetantes que não tenham sido concebidas para serem utilizadas com esta máquina, uma vez que podem corroer a máquina.
- Por favor, adicione a solução de limpeza designada de acordo com a proporção especificada e não adicione demasiado.
- Não adicione água quente acima de 60°C, pois pode provocar a deformação do depósito de água.

2. Início da utilização

2.1 Pise na tampa da cabeça da escova, incline a máquina para um ângulo adequado e prima brevemente o botão de alimentação para ligar a máquina. A máquina entrará no modo automático e apresentará no ecrã o logótipo, o modo de funcionamento, a percentagem de bateria, a animação de funcionamento da máquina e o indicador de sucção.

2.2 Não coloque a máquina na horizontal nem a incline para evitar que as águas residuais saiam.

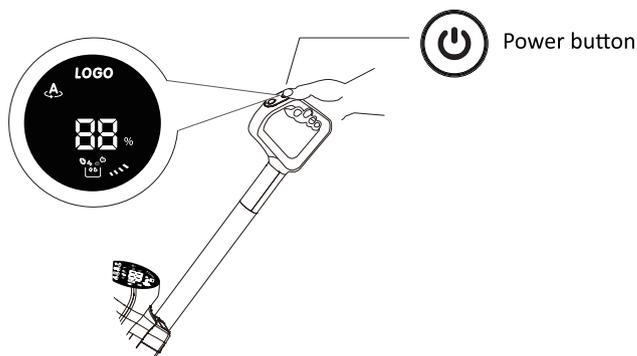

3. Ecrã de visualização

Ícones de modo: modo automático, modo de esterilização, modo de aspiração de água, modo potente

Ícones de definição: o volume, autolimpeza, vida útil do filtro, vida útil da escova rolante

Ícone do depósito de água limpa

Ícone do carregamento e da bateria

Ícone do depósito sujo

Ícone de autolimpeza /
Ícone de secagem



Logótipo

Nas definições,
são apresentados
os minutos.

Indicação da
percentagem da
bateria

Ícone do indicador
de aspiração

Ícone de animação de funcionamento
/ Ícone de secagem

Indicação do código de erro para a percentagem de bateria

E1: Anomalia na escova, verifique se a escova está corretamente instalada.

E2: Anomalia na bomba de água.

E3: Anomalia na ventoinha, verifique se o filtro está entupido.

E4: A temperatura da bateria é elevada.

4. Botão de Modo

4.1 Ao ser ligada, a máquina entra no modo automático por defeito. Premindo brevemente o botão de modo, é possível ajustar o modo (alternando entre os quatro modos: automático, esterilização, aspiração e aspiração potente).

Modo automático: A máquina ajusta automaticamente a potência de sucção com base no sinal do sensor de sujidade, com a função de pulverização de água ligada e um caudal de 25 ml-40 ml/min.

Modo de esterilização: A máquina funciona neste modo depois de a solução de esterilização ter sido preparada a 100%. O tempo de preparação da solução de esterilização é de 10 minutos, com a sucção regulada para o nível mínimo, a função de pulverização de água ligada e um caudal de 25 ml/min.

Modo de sucção de água: A sucção está definida para o nível mínimo e a função de pulverização de água está desligada.

Modo potente: A função de pulverização de água está ligada com um caudal de 40 ml/min e a sucção está definida para o nível máximo.

4.2 Prima prolongadamente o botão de modo para aceder às definições.

1) O símbolo de volume é apresentado e o botão de alimentação pode ser utilizado para ajustar o nível de volume, com um intervalo de 10%-100%.

2) Prima brevemente o botão de modo novamente para aceder à definição de autolimpeza. O símbolo de autolimpeza é apresentado e o botão de alimentação pode ser utilizado para ajustar a função de autolimpeza, com um intervalo de 0-10 minutos. O significado dos números apresentados é o seguinte: 0 - autolimpeza manual, o utilizador precisa de voltar a colocar a máquina na base de carregamento e premir o botão de autolimpeza para iniciar a autolimpeza (predefinição de fábrica); 1 - autolimpeza automática, a máquina entra no modo de autolimpeza automática sempre que limpa; 2-10 - autolimpeza automática, a máquina entra no modo de autolimpeza automática após acumular 2-10 minutos de limpeza.

3) Prima brevemente o botão de modo novamente para entrar na definição da vida útil do filtro: o símbolo do filtro é apresentado e a percentagem de vida útil do filtro é apresentada. Depois de substituir o filtro, prima longamente o botão de alimentação para repor a vida útil do filtro a 100%.

4) Prima brevemente o botão de modo novamente para entrar na definição de vida útil da escova: o símbolo da escova é apresentado e a percentagem de vida útil da escova é apresentada. Depois de substituir a escova, prima longamente o botão de alimentação para repor a vida útil da escova a 100%.

4.3 Prima e mantenha premido o botão de modo novamente para sair da definição.

5. Pausa de funcionamento

Quando a máquina é ligada e colocada na vertical, o ícone do modo correspondente fica intermitente, indicando que a máquina está em modo de pausa. Para retomar o funcionamento, basta pegar na máquina e segurá-la num ângulo vertical, e a máquina começará a funcionar automaticamente. Para sair do modo de pausa, prima o botão de alimentação e o ícone de modo desliga-se.

6. Adicionar água e deitar água

1) Durante a utilização, quando a água limpa no depósito de água se esgotar, a máquina apresenta o ícone do depósito de água a piscar e reproduz a mensagem de voz "Por favor, adicione água limpa" através do ecrã e das mensagens de voz. Nesta altura, é necessário desligar o interruptor de alimentação e adicionar água limpa.

2) Quando a água suja no depósito de água suja atinge o limite superior, a máquina desliga-se automaticamente e é emitida uma mensagem de voz e de ecrã, o ícone do depósito de água suja pisca lentamente uma vez por segundo e emite a mensagem de voz "O depósito de água suja está cheio, despeje a água suja". Nesta altura, é necessário deitar fora a água suja do depósito de água suja antes de continuar a utilizá-lo. Quando o depósito de água suja é retirado, o ícone do depósito de água suja pisca duas vezes e rapidamente uma vez por segundo e, ao mesmo tempo, o ícone do caixote do lixo por baixo do ícone da animação de funcionamento da máquina não aparece.

7. Carregamento e autolimpeza

Levante a máquina na vertical e coloque-a na base de carregamento. Quando ouvir a mensagem de voz "Início do carregamento", significa que a máquina está no sítio.

1) Coloque a máquina na base de carregamento para carregar e certifique-se de que existe água limpa em abundância no depósito de água. Prima o botão de autolimpeza na parte superior da pega para iniciar o modo de autolimpeza. A máquina entrará no modo de autolimpeza. Quando o modo de autolimpeza estiver concluído, a mensagem de voz dirá "a autolimpeza está concluída" e a função da escova de secagem será automaticamente ativada. No modo de secagem, a escova inverte-se de 10 em 10 minutos. Se o depósito de água suja não for limpo, a máquina lembrará o utilizador de o limpar de 5 em 5 minutos. O depósito de água suja deve ser retirado durante pelo menos 3 segundos para sair do aviso.

2) Após a conclusão da autolimpeza, despeje imediatamente a água suja e o lixo.




3) Função de secagem: Durante o carregamento, prima brevemente o botão de modo para controlar a função de secagem ligada/desligada. O tempo de secagem é de cerca de 90 minutos e a escova roda de 10 em 10 minutos durante a secagem. A função de secagem desliga-se automaticamente após a conclusão.

* Nota: Apenas as configurações com função de secagem têm esta funcionalidade.

8. Fechar / abrir modo voz

Para desligar/ligar os comandos de voz, basta premir brevemente o botão de voz.

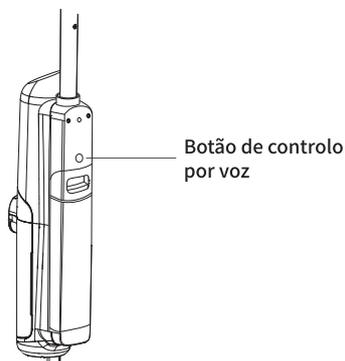

Manutenção do produto


1. Manutenção e conservação do produto

1.1 Utilize as partes originais para assegurar a elegibilidade para os serviços de garantia.

1.2 Se o produto não for utilizado por muito tempo, carregue-o, desligue a ficha do adaptador e guarde-o num local fresco e seco. Não o coloque à luz do sol direta ou num ambiente húmido. Carregue-o pelo menos uma vez a cada três meses

2. Limpar a unidade principal

Utilize um pano suave e seco para limpar a unidade principal. Antes da limpeza, desligue o adaptador e certifique-se de que a unidade principal não está em funcionamento.

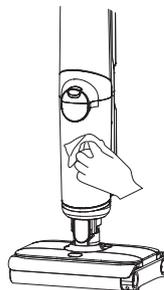


3. Limpar o depósito de água suja e filtro

3.1 Retire o depósito de água suja e separe a tampa e o filtro do mesmo.

3.2 Utilize uma ferramenta de limpeza para escovar a sujidade e os detritos do depósito de água suja, da sua tampa e do filtro. Enxague-os com água fria (ver figura 1).

3.3 Limpe os detritos que tenham ficado presos no filtro. Se o filtro estiver muito sujo, passe-o por água fria e depois sacuda a água restante (ver figura 2).

3.4 Deixe secar bem todos os componentes antes de os voltar a montar.

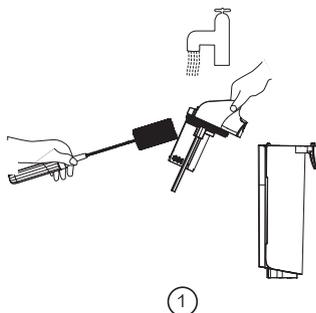

*Nota:

1) Quando a vida útil do filtro for inferior a 4%, a máquina lembrará o utilizador com uma mensagem de voz "Por favor, substitua o filtro". Recomenda-se a substituição do filtro de seis em seis meses.

2) O filtro demora muito tempo a secar. Recomenda-se a utilização alternada de dois filtros.

3) Não toque na superfície do filtro com as mãos, escova ou objetos afiados para evitar danificar o filtro.

4. Limpar a escova rolante


4.1 Retire primeiro a tampa da escova e, em seguida, prima manualmente o botão da escova da extremidade esquerda para libertar a escova da ranhura. Puxe a escova para a esquerda para a retirar (conforme ilustrado na figura 1).

4.2 Utilize uma ferramenta de limpeza para remover resíduos, pelos ou outros detritos enrolados à volta da cabeça da escova (conforme ilustrado na figura 2).

4.3 Em seguida, enxague a escova com água limpa (conforme ilustrado na figura 3).

4.4 Após a limpeza, volte a colocar a escova no sítio (conforme ilustrado na figura 4).

Nota: Recomenda-se a limpeza da escova a cada 1-2 meses e a sua substituição a cada 6-12 meses, dependendo da frequência de utilização. Não toque na superfície da escova com as mãos, escovas ou objetos afiados para evitar danificar a escova.

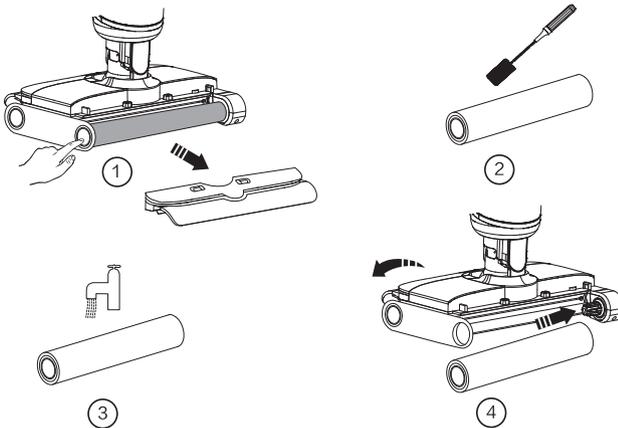

*Nota:

1) Recomenda-se que a escova rolante fique bem seca após a limpeza antes de a utilizar;

2) Quando a vida útil da escova rolante é inferior a 4%, a máquina emite a mensagem de voz "por favor, substitua a escova rolante". Recomenda-se a substituição da escova rolante de seis em seis meses.

5. Limpar a tubagem de esgoto

Retire o depósito de esgoto, utilize um pano húmido para limpar a sujidade no interior da tubagem e limpe a ranhura da escova rolante e a tubagem de esgotos com ferramentas de limpeza antes de voltar a utilizar.



Especificações

Tensão de funcionamento: 25.2V \equiv
 Potência nominal: 250W
 Capacidade da bateria: 4000mAh
 Depósito de água limpa: 750mL
 Depósito de água suja: 600mL
 Peso líquido: cerca de 7.2kg (incluindo a base de carregamento)

Tamanho do produto: 289*237*1100mm
 Ruído: 67dB(A)
 Tensão de carregamento: 31.0V \equiv
 Tempo de carregamento: 3h
 Tempo de resistência: 40min
 Velocidade de rotação: 500rpm

Padrão executivo:

GB 17625.1-2012 GB 4343.12018 GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014

* Os dados acima são do nosso laboratório. A utilização efetiva pode variar de acordo com as alterações do ambiente de utilização. Consulte a utilização efetiva.

* A Empresa reserva-se o direito de efetuar quaisquer alterações técnicas e de conceção do produto devido à melhoria contínua do mesmo. A interpretação do direito é reservada pela Empresa.

Informação de substâncias nocivas

| Nome das peças | Substâncias nocivas | | | | | |
|---|---------------------|----|----|--------|-----|------|
| | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| Plástico | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ |
| Metal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Montagem de placas de circuitos impressos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Outras peças de estrutura em metal | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ |
| Peças padrão (parafusos/ anilhas, etc.) | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ |

Este formulário foi preparado em conformidade com as provisões de SJ/T11364-2014.

○ Indica que o conteúdo da substância nociva em todos os materiais desta peça está abaixo do requisito de limite estipulado em GB/T26572-2011.

× Indica que o conteúdo da substância nociva em pelo menos um material homogêneo da peça excede o requisito de limite especificado em GB/T26572-2011.

× Os componentes mostram que a substituição completa de substâncias ou elementos não ecológicos não pode ser realizada devido às atuais restrições técnicas e tecnológicas globais e será gradualmente melhorada com o subsequente aperfeiçoamento tecnológico.

* Indica que apenas alguns modelos contêm este componente.



10
Signal de restrição de substâncias perigosas

Resolução de problemas

| Falhas comuns | Possíveis causas | Soluções |
|--|--|--|
| A máquina não está a funcionar | A pega não está bem instalada | Reinstale e certifique-se de que está no lugar antes de utilizar |
| | A máquina não tem energia ou bateria suficiente | Carregue totalmente a máquina antes de a utilizar |
| | A escova rolante não está bem instalada ou a escova rolante está emaranhada de cabelos | Reinstale a escova rolante ou limpe a escova |
| | O depósito de água suja não está instalado | Reinstale o depósito de água suja |
| | O depósito de água suja está cheio | Despeje o depósito de água suja antes da utilização |
| A aspiração da máquina enfraqueceu | O filtro está entupido | Limpe o filtro |
| | A tampa da escova rolante, o filtro ou o depósito de água limpa não estão bem colocados | Confirme a instalação correta antes de utilizar |
| | A escova rolante está emaranhada de cabelos | Limpe o cabelo emaranhado antes da utilização |
| | O tubo tem objetos estranhos ou está bloqueado | Limpe o tubo |
| Ruído do motor anormal | Demasiada água suja no depósito de água suja | Despeje o depósito de água suja antes da utilização |
| | Entrada bloqueada | Limpe os obstáculos na entrada |
| O ícone da bateria no ecrã de carregamento não é apresentado | O adaptador de corrente não está ligado à tomada elétrica | Verifique se o adaptador está bem conectado |
| | O adaptador e a base de carregamento não estão bem conectados | Verifique se estão bem conectados |
| | A máquina não está encaixada corretamente na base de carregamento | Confirme que a máquina está colocada corretamente |
| A máquina não está a distribuir água | O depósito de água limpa não está bem instalado / o depósito de água limpa está vazio | Reinstale ou encha o depósito de água limpa com água |
| Saída de ar com fugas de água | O filtro não secou depois da limpeza | Certifique-se de que o filtro está seco depois da limpeza |
| O modo de autolimpeza não está a funcionar | A escova rolante pode estar presa por partículas grandes | Abra a tampa da escova rolante para verificar e limpar |
| | A máquina não está a carregar | Assegure-se de que a máquina está a carregar antes de iniciar a autolimpeza |
| | A bateria da máquina está abaixo dos 10%, não é possível iniciar a autolimpeza | Aguarde que o nível da bateria esteja acima de 10% no estado de carga antes de iniciar a autolimpeza |
| | O depósito de água suja não está bem instalado / o depósito de água suja está cheio | Reinstale ou esvazie o depósito de água suja |
| | O depósito de água limpa não está bem instalado / o depósito de água limpa está vazio | Reinstale ou encha o depósito de água limpa com água |
| Indicador do depósito de água suja está a piscar | Depósito de água suja cheio ou tubo entupido | Limpe o depósito de água suja ou o tubo de água suja |
| Indicador do depósito de água limpa está a piscar | Depósito de água limpa está vazio | Encha o depósito de água limpa antes da utilização |
| Indicador da bateria está a piscar | Nível da bateria está abaixo dos 20% | Coloque a máquina na base para carregar |
| Indicador de autolimpeza está a piscar | A máquina precisa de autolimpeza | Coloque a máquina na base e inicie a autolimpeza |
| Visualização do código Er | E1 Erro da escova rolante E2 Erro da bomba de água E3 Erro da ventoinha E4 Temperatura da bateria está demasiado alta | Resolva o erro do componente correspondente |

Cartão de garantia

Condições de garantia

01. Se houver um problema de qualidade no produto adquirido, este pode ser substituído no local de compra no prazo de 15 dias, se não tiver sido artificialmente danificado, desmontado ou reparado.

02. A compra deste produto durante o período de garantia permite-lhe beneficiar de uma manutenção gratuita no local.

03. Para além do âmbito da garantia gratuita, será cobrada a taxa de peças correspondentes, a taxa de mão de obra e a taxa de transporte durante a manutenção.

04. O serviço de garantia só é válido em condições normais de utilização. Os danos causados pelo utilizador e as seguintes circunstâncias não estão cobertos pela garantia gratuita.

a. Danos provocados por fatores humanos, incluindo os danos provocados por um ambiente de trabalho anormal, que não esteja de acordo com as instruções.

b. A máquina é desmontada, reparada ou modificada pelo utilizador ou reparada pelo departamento de manutenção da empresa sem autorização.

c. Danos causados por força maior (por exemplo, incêndio, terramoto, queda de raio, etc.).

d. Não existe um cartão de garantia e um comprovativo de compra válido e o ficheiro de informações do utilizador não pode ser verificado.

e. A data de compra não pode ser verificada.

f. Utilização não doméstica.

g. Ligação de peças que não são adequadas para este produto e o produto está danificado devido ao transporte e outros acidentes.

Aviso

01. Guarde corretamente o cartão de garantia.

02. Quando precisar de fazer a manutenção do produto, preencha completamente os documentos da garantia e certifique-se de que o tipo de letra está limpo e legível.

03. Quando usufruir do serviço pós-venda, apresente o cartão de garantia e as informações de compra relevantes.

Cartão de garantia

Período de garantia e descrição


- 1) Em caso de falha de desempenho não humano no prazo de 7 dias a contar da data de compra, o utilizador pode optar por devolver, substituir ou reparar o produto.
- 2) No prazo de 15 dias a contar da data de compra, se ocorrer uma falha de desempenho não humano, pode optar por substituir ou reparar o produto.
- 3) Em caso de falha de desempenho não humano a partir da data de compra e dentro do período de garantia, a empresa compromete-se a oferecer garantia gratuita.



Aspirador y mopa sin cable para la
limpieza de suelos domésticos

Manual del usuario

Modelo: S7

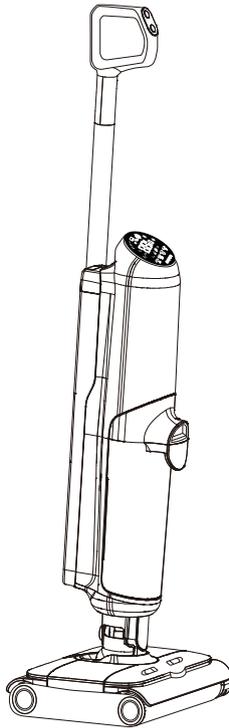

- Lea atentamente este manual antes de utilizar el aparato.
- La empresa se reserva el derecho de interpretación del manual.
- La apariencia del producto está sujeta a la lectura directa.
- Consérvelo junto con la factura después de leerlo.
- En caso de actualización técnica o de software, no se avisará previamente.

Contenidos

| | |
|--|----|
| Precauciones de seguridad | 1 |
| Lista de embalaje | 3 |
| Presentación del producto | 4 |
| Instalación del producto | 5 |
| Utilización del producto | 8 |
| Mantenimiento del producto | 12 |
| Especificaciones / Información sobre sustancias nocivas | 14 |
| Solución de problemas | 15 |
| Tarjeta de garantía / Términos de garantía | 16 |

Precauciones de seguridad

Alerta de seguridad

1. Este producto está destinado exclusivamente al uso en interiores. No puede instalarse, cargarse ni utilizarse al aire libre, en el cuarto de baño o cerca de la piscina.
2. Este producto no debe ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni por quienes carezcan de la experiencia y los conocimientos pertinentes (incluidos los niños), a menos que cuenten con la supervisión o la orientación de un cuidador que garantice el uso seguro del producto.
3. No deje que los niños jueguen con este producto.
4. No toque el enchufe ni ninguna otra parte del producto con las manos mojadas para evitar descargas eléctricas.
5. No mueva el producto del cable de alimentación u otros cables, ya que puede causar peligro.
6. Si el cargador o el enchufe están dañados, deje de utilizarlo. Llame al equipo de reparación profesional de la empresa para sustituirlos y evitar lesiones.
7. Si se detectan fugas o ruidos anormales, sobrecalentamiento, olores extraños, succión deficiente o cualquier otra anomalía durante el funcionamiento, deje de utilizarlo inmediatamente y llame al equipo de reparación profesional de la empresa.
8. Para la carga, utilice el cargador específico suministrado por la empresa. Otros tipos de cargadores pueden causar fallos en la batería y efectos térmicos extremos.
9. Si no va a utilizar el producto durante mucho tiempo, apáguelo y desconecte la base de carga.
10. No utilice este producto cerca de objetos inflamables o explosivos, ya que existe riesgo de incendio y explosión.
11. No utilice este producto cerca de chimeneas o ventiladores para evitar que la carcasa de la máquina se deforme.
12. No utilice este producto para aspirar sustancias a altas temperaturas (como colillas de cigarrillos apagadas, cerillas o cenizas calientes), sustancias ultrafinas (como cal, cemento, serrín, polvo de yeso, cenizas, carbón en polvo, etc.), residuos afilados (como vidrio, clavos de hierro, agujas de cabeza grande, etc.), sustancias peligrosas (como disolventes, agentes desincrustantes, etc.), líquidos inflamables y explosivos (como gasolina, productos alcohólicos) y otras sustancias con características físicas inciertas.
13. Las manchas persistentes, como betún de zapatos, pintura y pigmentos con fuerte oleosidad, fuerte viscosidad o fuertes propiedades tintóreas no entran en el ámbito de uso de este producto.
14. Siga las instrucciones de uso del producto de limpieza para mezclar y limpiar. Si se añade una gran cantidad de solución limpiadora, se producirá mucha espuma durante el uso, que puede penetrar en el motor y causar peligro. Se recomienda utilizar productos de limpieza producidos por la empresa y por fabricantes autorizados por la empresa, y no deben contener ácidos, soluciones alcalinas ni sustancias nocivas para el medio ambiente.

15. Mantenga el producto de limpieza fuera del alcance de los niños. Si la solución limpiadora entra accidentalmente en contacto con los ojos, aclárelos abundantemente con agua; en caso de ingestión accidental, acuda inmediatamente al médico.
16. No desmonte la máquina usted mismo. No hay piezas reparables por el cliente dentro de esta máquina y no intente alterar el funcionamiento de la máquina, ya que esto puede causar peligro.
17. No utilice un voltaje que no corresponda a las especificaciones de este producto, ya que dañará el motor y puede causar daños al usuario.
18. No sacuda ni golpee la máquina violentamente. No incline la máquina hacia un lado ni la vuelque para evitar que las aguas residuales entren en el motor.
19. El cuerpo y la escobilla del producto contienen componentes eléctricos y no deben mojarse ni lavarse, ya que esto puede provocar cortocircuitos en la máquina, con el consiguiente riesgo de incendios y accidentes por descargas eléctricas.
20. Está prohibido verter agua sobre la escobilla, el depósito de agua limpia, el depósito de drenaje y otras partes de la máquina, ya que puede causar peligro.
21. Asegúrese de apagar la máquina antes de cambiar la escobilla rodante.
22. Después del uso, limpie el depósito de drenaje a tiempo, mantenga la vía de ventilación desbloqueada y evite obstrucciones que pueden causar una succión reducida y el calentamiento del motor, afectando así a la vida útil de la máquina.
23. Después de utilizar la máquina, guárdela en un lugar seco. Un ambiente húmedo puede afectar al aislamiento y a la vida útil de los componentes eléctricos.
24. Para evitar tropiezos, la máquina debe colocarse contra una pared después de su uso.
25. Compruebe periódicamente que la boquilla esté despejada. Si hay una obstrucción, límpiela a tiempo para evitar una disminución de la succión que podría afectar al rendimiento de la máquina.
26. No intente reparar usted mismo la máquina cuando presente averías. Llame a nuestro servicio posventa para obtener asistencia.

Lista de embalaje


Accesorios de la consola

Antes de utilizar este producto, compruebe que el embalaje contiene los siguientes elementos. Si falta algo, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.


La imagen es sólo de referencia, por lo que prevalece el material recibido.



Unidad principal x1

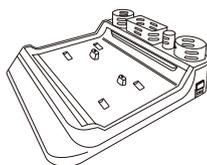

Base de carga x1

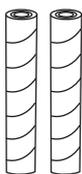

Escobilla rodante x2
(Instalada en la máquina)



Cable de alimentación x1
(Conexión de la base de carga)




Filtro de depósito de residuos x1




Escobilla de limpieza x1

Presentación del producto

Unidad principal

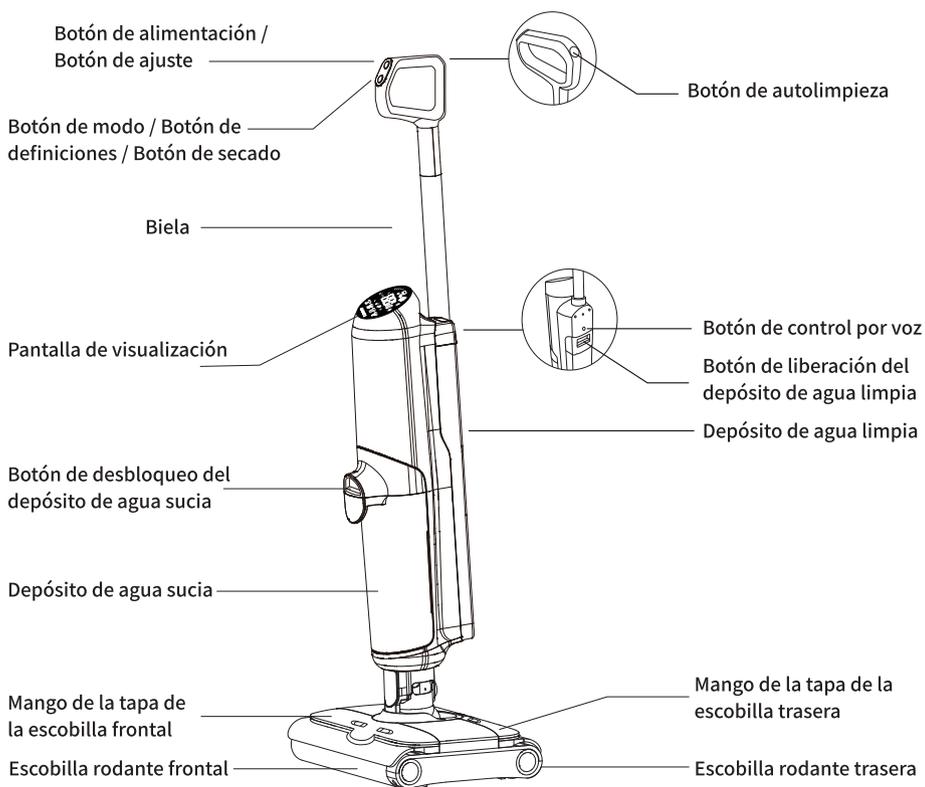


Base de carga

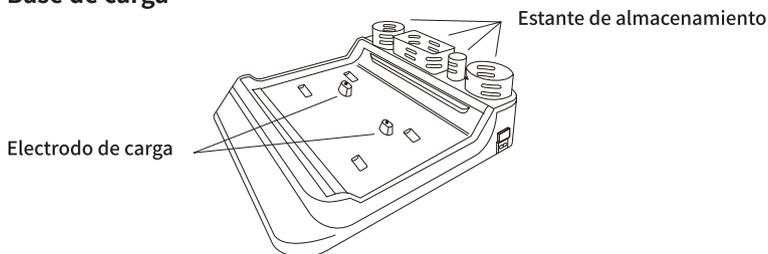


Instalación del producto

1. Desmontaje y montaje del mango

1.1 Instalación: Inserte el extremo del conjunto del mango verticalmente en el orificio de la parte superior del cuerpo, en la dirección indicada en el diagrama. Cuando oiga un "clic", indicará que la instalación se ha realizado correctamente.

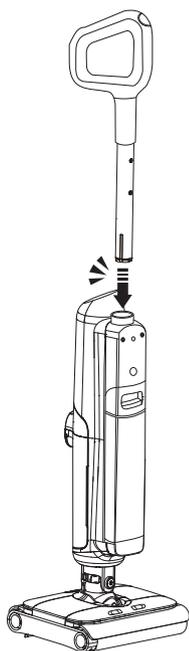



1.2 Desmontaje: Utilice un objeto duro, como un bolígrafo, para presionar el pestillo dentro del orificio situado en la parte posterior de la máquina y, al mismo tiempo, tire hacia arriba del mango de la unidad principal para extraerla.

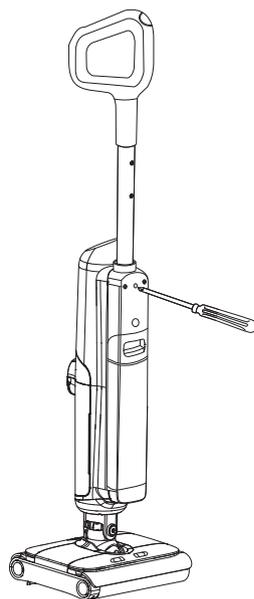

2. Desmontaje y montaje del depósito de agua limpia

2.1 Instalación: En primer lugar, coloque la parte inferior del depósito de agua en la posición de apoyo de la abertura del cuerpo de la máquina y, a continuación, empuje suavemente el depósito de agua hacia dentro hasta que oiga un "clic", lo que indica que la instalación se ha realizado correctamente.


2.2 Desmontaje: Sujete el cuerpo de la máquina con una mano, mantenga pulsado el botón de liberación del depósito de agua con la otra mano y, a continuación, tire de él para extraer el depósito de agua.

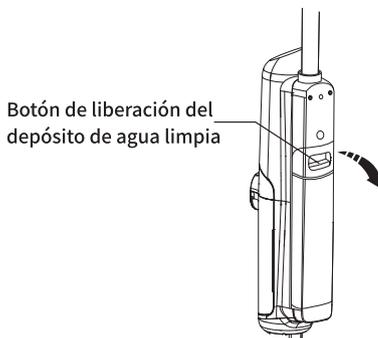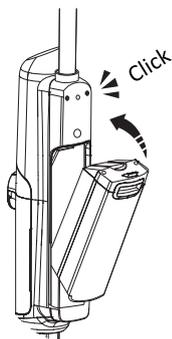

3. Montaje del depósito de agua sucia

3.1 Instalación: En primer lugar, coloque la parte inferior del depósito de agua sucia en la posición de apoyo de la abertura del cuerpo de la máquina y, a continuación, empuje suavemente el depósito de agua sucia hasta que oiga un "clic" que indica que la instalación se ha realizado correctamente.


3.2 Desmontaje: Sujete el cuerpo de la máquina con una mano, pulse el botón de liberación del depósito de agua sucia con la otra mano y tire de él para extraer el depósito de agua sucia.

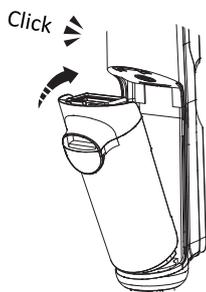

4. Desmontaje y montaje de la tapa de la escobilla rodante

4.1 Instalación de la tapa de la escobilla delantera: Sujete el mango de la tapa de la escobilla delantera con una mano y alinee el saliente de la escobilla de la tapa de la escobilla delantera con la ranura correspondiente; a continuación, utilice la atracción magnética para fijar la tapa de la escobilla delantera, lo que significa que la instalación se ha realizado correctamente (como se ilustra en la Figura 1).

4.2 Extracción de la tapa de la escobilla delantera: Sujete el mango de la tapa de la escobilla delantera con una mano y levante la tapa de la escobilla delantera para extraerla (como se muestra en la Figura 2).

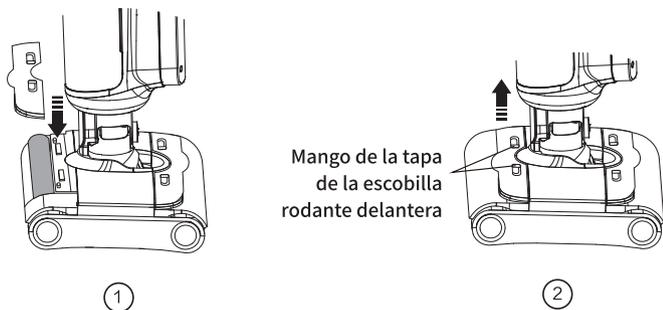


5. Montaje de la escobilla rodante

5.1 Instalación del conjunto de la escobilla rodante: Alinee el extremo derecho de la escobilla rodante con el eje de la escobilla rodante y, a continuación, presione con la mano el botón del extremo izquierdo de la escobilla rodante para colocarlo en la ranura. Suelte la mano que está presionando el botón de la escobilla rodante y espere a que el botón salga y encaje en la ranura. A continuación, instale la tapa de la escobilla rodante (como se muestra en la Figura 1).

5.2 Desmontaje del conjunto de la escobilla rodante: En primer lugar, retire la tapa de la escobilla y, a continuación, pulse con la mano el botón situado en el extremo izquierdo de la escobilla para liberarla de la ranura. Empuje la escobilla rodante hacia la izquierda para extraerlo (como se ilustra en la Figura 2).

5.3 La instalación y desmontaje de la escobilla rodante son las mismas.

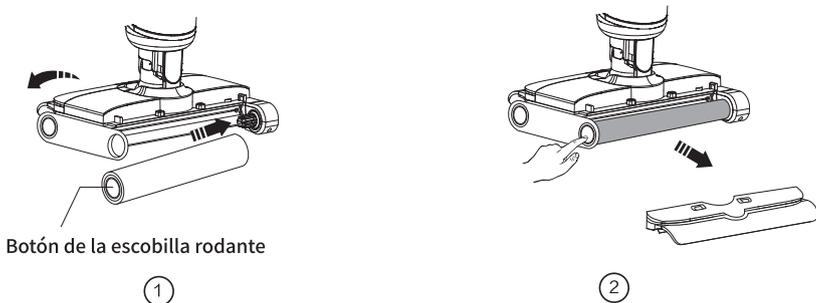

Utilización del producto





1. Llenar el depósito con agua limpia

1.1 Mantenga pulsado el botón de liberación del depósito de agua y extráigalo (como se muestra en la figura 1).

1.2 Abra la tapa del depósito de agua y llénelo de agua. Puede elegir diferentes niveles de agua según la zona de limpieza. Si se requiere una limpieza profunda, se recomienda añadir la solución de limpieza especificada en la proporción correcta (como se ilustra en la figura 2).

1.3 Cubra la tapa del depósito de agua y asegúrese de que está en su sitio (como se muestra en la figura 3).

1.4 Incline el depósito de agua, instale primero la base y, a continuación, empújela ligeramente para asegurarse de que está correctamente instalada (como se muestra en la figura 4).

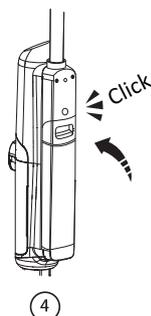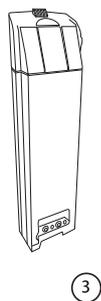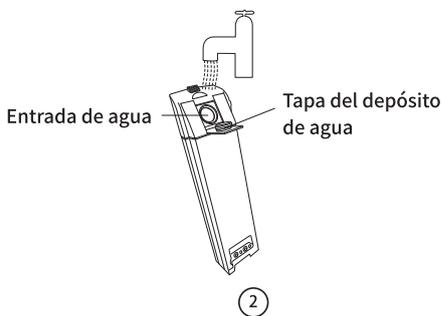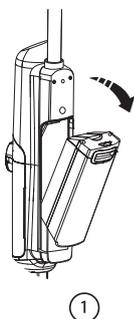


Advertencia:

- No añada soluciones de limpieza o desinfectantes que no estén diseñados para su uso con esta máquina, ya que podrían corroerla.
- Agregue la solución de limpieza designada según la proporción especificada y no agregue demasiada.
- No añada agua caliente a más de 60°C, ya que podría deformar el depósito de agua.

2. Inicio de la utilización

2.1 Pise la tapa del cabezal de la escobilla, incline la máquina hasta un ángulo adecuado y pulse brevemente el botón de encendido para encenderla. La máquina entrará en modo automático y mostrará el logotipo, el modo de funcionamiento, el porcentaje de batería, la animación de funcionamiento de la máquina y el indicador de succión en la pantalla.

2.2 No coloque la máquina en posición horizontal ni la incline para evitar que salga el agua residual.

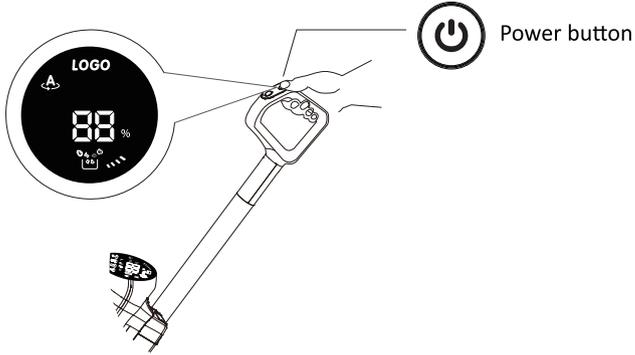

3. Pantalla de visualización

Iconos de modo: modo automático, modo de esterilización, modo de aspiración de agua, modo de alimentación

Iconos de ajuste: volumen, autolimpieza, duración del filtro, duración de la escobilla

Icono del depósito de agua limpia

Icono de la carga y de la batería

Icono del depósito sucio

Icono de autolimpieza /
Icono de secado



Logotipo

En la configuración, se muestran los minutos

Visualización del porcentaje de batería

Icono del indicador de aspiración

Icono de animación de funcionamiento /
Icono de secado

Visualización del código de error para el porcentaje de batería

E1: Anomalía en la escobilla, compruebe que la escobilla está correctamente instalada.

E2: Avería en la bomba de agua.

E3: Avería en el ventilador, compruebe si el filtro está obstruido.

E4: Temperatura de la batería elevada.

4. Botón de Modo

4.1 Al encenderla, la máquina entra por defecto en modo automático. Pulsando brevemente el botón de modo, puede ajustar el modo (cambiando entre los cuatro modos: automático, esterilización, succión y succión potente).

Modo automático: La máquina ajusta automáticamente la potencia de aspiración en función de la señal del sensor de suciedad, con la función de rociado de agua activada y un caudal de 25 ml-40 ml/min.

Modo de esterilización: La máquina funciona en este modo después de que la solución de esterilización se haya preparado al 100%. El tiempo de preparación de la solución de esterilización es de 10 minutos, con la aspiración ajustada al nivel mínimo, la función de pulverización de agua activada y un caudal de 25 ml/min.

Modo de aspiración de agua: La aspiración se ajusta al nivel mínimo y la función de rociado de agua se desactiva.

Modo potente: La función de rociado de agua se activa con un caudal de 40 ml/min y la aspiración se ajusta al nivel máximo.

4.2 Pulse prolongadamente el botón de modo para acceder a la configuración.

1) Aparece el símbolo del volumen y con el botón de encendido se puede ajustar el nivel de volumen, con un rango del 10% al 100%.

2) Pulse de nuevo brevemente el botón de modo para acceder al ajuste de autolimpieza. Aparece el símbolo de autolimpieza y el botón de encendido permite ajustar la función de autolimpieza, con un intervalo de 0-10 minutos. El significado de los números mostrados es el siguiente: 0 - autolimpieza manual, el usuario necesita volver a colocar la máquina en la base de carga y pulsar el botón de autolimpieza para iniciar la autolimpieza (predeterminado de fábrica); 1 - autolimpieza automática, la máquina entra en modo de autolimpieza automática cada vez que limpia; 2-10 - autolimpieza automática, la máquina entra en modo de autolimpieza automática después de acumular de 2 a 10 minutos de limpieza.

3) Pulse de nuevo brevemente el botón de modo para acceder al ajuste de la vida útil del filtro: se muestra el símbolo del filtro y el porcentaje de vida útil del filtro. Después de sustituir el filtro, pulse prolongadamente el botón de encendido para restablecer la vida útil del filtro al 100%.

4) Pulse de nuevo brevemente el botón de modo para acceder al ajuste de la vida útil de la escobilla: se muestra el símbolo de la escobilla y el porcentaje de vida útil de la escobilla. Después de sustituir la escobilla, pulse prolongadamente el botón de encendido para restablecer la vida útil de la escobilla al 100%

4.3 Mantenga pulsado de nuevo el botón de modo para salir de la configuración.

5. Pausa de funcionamiento

Cuando la máquina se enciende y se coloca en posición vertical, el icono de modo correspondiente parpadea, indicando que la máquina está en modo de pausa. Para reanudar el funcionamiento, basta con levantar la máquina y mantenerla en posición vertical, y la máquina se pondrá en marcha automáticamente. Para salir del modo de pausa, pulse el botón de encendido y el icono de modo se apagará.

6. Añadir agua y verter agua

1) Durante el uso, cuando se agota el agua limpia del depósito de agua, la máquina muestra el icono del depósito de agua parpadeando y reproduce el mensaje de voz "Por favor, añada agua limpia" a través de la pantalla y los mensajes de voz. En ese momento, desconecte el interruptor y añada agua limpia.


2) Cuando el agua sucia del depósito de agua sucia alcanza el límite superior, la máquina se apaga automáticamente y se emite un mensaje de voz y en pantalla, el icono del depósito de agua sucia parpadea lentamente una vez por segundo y se emite el mensaje de voz "El depósito de agua sucia está lleno, vacíe el agua sucia". En este momento, el agua sucia del depósito de agua sucia debe desecharse antes de seguir utilizándola. Cuando se extrae el depósito de agua sucia, el icono del depósito de agua sucia parpadea dos veces y rápidamente una vez por segundo y, al mismo tiempo, no aparece el icono del cubo de basura situado debajo del icono de animación de funcionamiento de la máquina.

7. Carga y autolimpieza

Levante la máquina verticalmente y colóquela sobre la base de carga. Cuando oiga el mensaje de voz "Carga iniciada", la máquina está en su sitio.

1) Coloque la máquina en la base de carga para cargarla y asegúrese de que hay suficiente agua limpia en el depósito de agua. Pulse el botón de autolimpieza situado en la parte superior del mango para iniciar el modo de autolimpieza. La máquina entrará en el modo de autolimpieza. Cuando finalice el modo de autolimpieza, el mensaje de voz dirá "autolimpieza completada" y se activará automáticamente la función de cepillo de secado. En el modo de secado, el cepillo se invierte cada 10 minutos. Si no se limpia el depósito de agua sucia, la máquina recordará al usuario que lo limpie cada 5 minutos. El depósito de agua sucia debe retirarse durante al menos 3 segundos para salir de la advertencia.

2) Una vez finalizada la autolimpieza, elimine inmediatamente el agua sucia y los residuos.

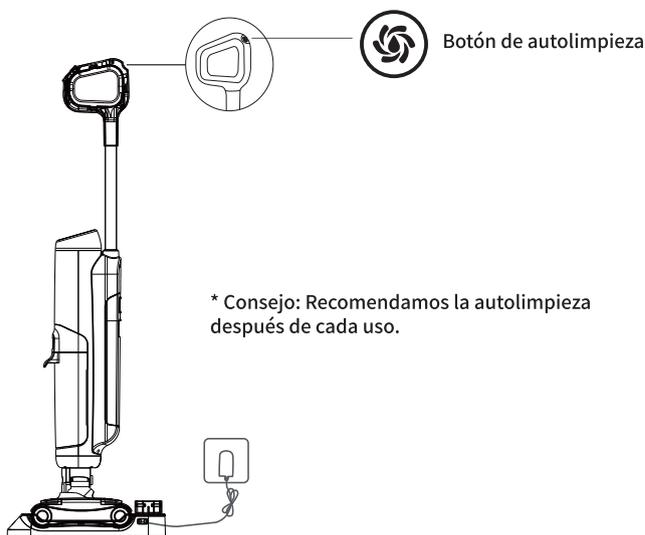


3) Función de secado: Durante la carga, pulse brevemente el botón de modo para activar/desactivar la función de secado. El tiempo de secado es de unos 90 minutos y la escobilla gira cada 10 minutos durante el secado. La función de secado se apaga automáticamente al finalizar.

* Nota: Sólo las configuraciones con función de secado disponen de esta función.

8. Cerrar / abrir el modo de voz

Para activar o desactivar los comandos de voz, basta con pulsar brevemente el botón de voz.

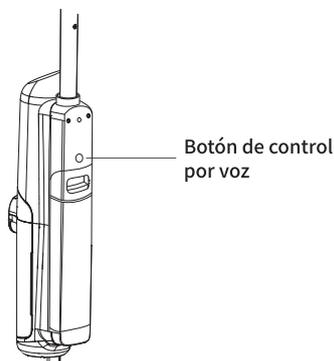

Mantenimiento del producto


1. Mantenimiento y conservación del producto

1.1 Utilice piezas originales para garantizar la elegibilidad para los servicios de garantía.

1.2 Si no va a utilizar el producto durante mucho tiempo, cárguelo, desenchúfelo del adaptador y guárdelo en un lugar fresco y seco. No lo exponga a la luz solar directa ni lo coloque en un ambiente húmedo. Cárguelo al menos una vez cada tres meses.

2. Limpiar la unidad principal

Utilice un paño suave y seco para limpiar la unidad principal. Antes de limpiarla, desconecte el adaptador y asegúrese de que la unidad principal no esté en funcionamiento.

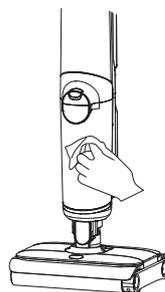


3. Limpiar el depósito de agua sucia y el filtro

3.1 Retire el depósito de agua sucia y separe de él la tapa y el filtro.

3.2 Utilice una herramienta de limpieza para eliminar la suciedad y los residuos del depósito de agua sucia, su tapa y el filtro. Aclárelos con agua fría (consulte la figura 1).

3.3 Limpie los residuos que se hayan quedado atascados en el filtro. Si el filtro está muy sucio, enjuáguelo con agua fría y después sacuda el agua restante (véase la figura 2).

3.4 Deje secar bien todos los componentes antes de volver a montarlos.

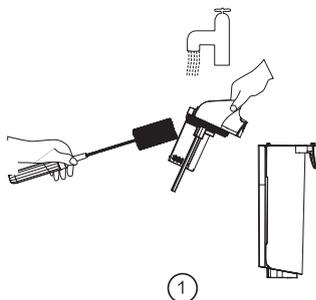

*Nota:

1) Cuando la vida útil del filtro sea inferior al 4%, la máquina recordará al usuario con un mensaje de voz "Por favor, sustituya el filtro". Se recomienda sustituir el filtro cada seis meses.

2) El filtro tarda mucho en secarse. Se recomienda utilizar dos filtros alternativamente.

3) No toque la superficie del filtro con las manos, cepillo u objetos afilados para evitar dañar el filtro.

4. Limpiar la escobilla rodante


4.1 En primer lugar, retire la tapa de la escobilla y, a continuación, presione con la mano el botón izquierdo de la escobilla para liberarla de la ranura. Tire la escobilla hacia la izquierda para extraerla (como se muestra en la figura 1).

4.2 Utilice una herramienta de limpieza para eliminar los residuos, pelos u otros restos envueltos alrededor del cabezal de la escobilla (como se muestra en la figura 2).

4.3 A continuación, enjuague la escobilla con agua limpia (como se muestra en la figura 3).

4.4 Después de la limpieza, vuelva a colocar la escobilla en su sitio (como se muestra en la figura 4).

Nota: Recomendamos limpiar la escobilla cada 1-2 meses y sustituirla cada 6-12 meses, dependiendo de la frecuencia de uso. No toque la superficie de la escobilla con las manos, cepillos u objetos punzantes para evitar dañarla.

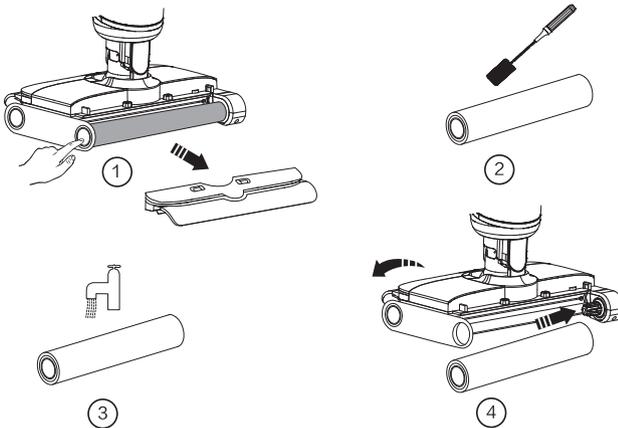

***Nota:**

- 1) Se recomienda secar bien la escobilla después de limpiarla antes de utilizarla;
- 2) Cuando la vida útil de la escobilla rodante es inferior al 4%, la máquina emite el mensaje de voz "por favor, sustituya la escobilla rodante". Se recomienda sustituir la escobilla cada seis meses.

5. Limpiar el tubo de drenaje

Retire el depósito de drenaje, utilice un paño húmedo para limpiar la suciedad del interior del tubo y limpie la ranura de la escobilla y el tubo de drenaje con herramientas de limpieza antes de volver a utilizarlo.



Especificaciones

Tensión de funcionamiento: 25.2V 

Potencia nominal: 250W

Capacidad de la batería: 4000mAh

Depósito de agua limpia: 750mL

Depósito de agua sucia: 600mL

Peso neto: cerca de 7.2kg (incluida la base de carga)

Tamaño del producto: 289*237*1100mm

Ruido: 67dB(A)

Tensión de carga: 31.0V 

Tiempo de carga: 3h

Tiempo de resistencia: 40min

Velocidad de rotación: 500rpm

Estándar ejecutivo:

GB 17625.1-2012 GB 4343.12018 GB 4706.1-2005 GB 4706.7-2014

* Los datos anteriores proceden de nuestro laboratorio. El uso real puede variar en función de los cambios en el entorno de uso. Ver uso real.

* La Empresa se reserva el derecho a realizar cualquier cambio técnico y de diseño en el producto debido a su mejora continua. La Empresa se reserva la interpretación de la ley.

Información sobre sustancias nocivas

| Nombre de las piezas | Sustancias nocivas | | | | | |
|---|--------------------|----|----|--------|-----|------|
| | Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBB | PBDE |
| Plástico | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ |
| Metal | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Montaje de circuitos impresos | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Otras piezas estructurales metálicas | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ |
| Piezas estándar (tornillos/arandelas, etc.) | ○ | ○ | ○ | X | ○ | ○ |

Este formulario se ha elaborado de conformidad con las disposiciones de la norma SJ/T11364-2014.

○ Indica que el contenido de la sustancia nociva en todos los materiales de esta pieza está por debajo del requisito límite estipulado en GB/T26572-2011.

× Indica que el contenido de la sustancia nociva en al menos un material homogéneo de la pieza supera el requisito de umbral especificado en GB/T26572-2011.

× Los componentes muestran que la sustitución completa de sustancias o elementos no ecológicos no puede llevarse a cabo debido a las actuales limitaciones técnicas y tecnológicas globales y que se mejorará gradualmente con la mejora tecnológica posterior.

* Indica que sólo algunos modelos contienen este componente.



10 Señal de restricción de sustancias peligrosas

Solución de problemas

| Fallos comunes | Posibles causas | Soluciones |
|---|--|--|
| La máquina no funciona | El mango no está instalado correctamente | Vuelva a instalarlo y asegúrese de que está en su sitio antes de usarlo |
| | La máquina no tiene suficiente potencia o batería | Cargue completamente la máquina antes de utilizarla |
| | La escobilla rodante no está instalada correctamente o está enredada con el pelo. | Reinstale la escobilla rodante o limpie la escobilla |
| | El depósito de agua sucia no está instalado | Vuelva a instalar el depósito de agua sucia |
| | El depósito de agua sucia está lleno | Vacíe el depósito de agua sucia antes del uso |
| La succión de la máquina se ha debilitado | El filtro está obstruido | Limpie el filtro |
| | La tapa de la escobilla, el filtro o el depósito de agua limpia no están colocados correctamente | Confirmar la correcta instalación antes del uso |
| | La escobilla está enredada con pelos | Limpie el pelo enredado antes del uso |
| | El tubo tiene objetos extraños o está obstruido | Limpie el tubo |
| Ruido anormal del motor | Demasiada agua sucia en el depósito de agua sucia | Vacíe el depósito de agua sucia antes de utilizarlo |
| | Entrada bloqueada | Despeje los obstáculos de la entrada |
| No aparece el icono de la batería en la pantalla de carga | El adaptador de corriente no está conectado a la toma de corriente | Compruebe que el adaptador está bien conectado |
| | El adaptador y la base de carga no están conectados correctamente | Compruebe que están bien conectados |
| | La máquina no está correctamente acoplada a la base de carga | Compruebe que la máquina está colocada correctamente |
| La máquina no dispensa agua | El depósito de agua limpia no está instalado correctamente / el depósito de agua limpia está vacío | Reinstale o llene de agua el depósito de agua limpia |
| Fugas en el conducto de ventilación | El filtro no se secó después de limpiarlo | Certifique-se de que el filtro está seco después de la limpieza |
| El modo de autolimpieza no funciona | El modo de autolimpieza no funciona | Abra la tapa de la escobilla rodante para comprobar y limpiar |
| | La máquina no se está cargando | Asegúrese de que la máquina se está cargando antes de iniciar la |
| | La batería de la máquina está por debajo del 10%, no se puede iniciar la autolimpieza | Espere a que el nivel de carga de la batería sea superior al 10% antes de iniciar la autolimpieza. |
| | El depósito de agua sucia no está instalado correctamente / el depósito de agua sucia está lleno | Reinstale o vacíe el depósito de agua sucia |
| | El depósito de agua limpia no está instalado correctamente / el depósito de agua limpia está vacío | Reinstale o llene de agua el depósito de agua limpia |
| El indicador de depósito de agua sucia parpadea | Depósito de agua sucia lleno o tubería obstruida | Limpie el depósito de agua sucia o la tubería de agua sucia |
| El indicador del depósito de agua limpia parpadea | El depósito de agua limpia está vacío | Llene el depósito con agua limpia antes de utilizarlo |
| El indicador de batería parpadea | El nivel de la batería es inferior al 20% | Coloque la máquina en la base para cargarla |
| El indicador de autolimpieza parpadea | La máquina necesita autolimpieza | Coloque la máquina sobre la base e inicie la autolimpieza |
| Visualización del código Er | E1 Error de la escobilla rodante E2 Error de la bomba de agua E3 Error del ventilador E4 Temperatura de la batería demasiado alta | Solucione el error de componente correspondiente |

Tarjeta de garantía

Condiciones de garantía

01. Si hay un problema de calidad con el producto adquirido, puede ser sustituido en el lugar de compra en un plazo de 15 días si no ha sido dañado artificialmente, desmontado o reparado.

02. La compra de este producto durante el periodo de garantía le permite beneficiarse de un mantenimiento gratuito in situ.

03. Más allá del alcance de la garantía gratuita, se cobrará la tarifa de piezas, la tarifa de mano de obra y la tarifa de transporte correspondientes durante el mantenimiento.

04. El servicio de garantía sólo es válido en condiciones normales de uso. Los daños causados por el usuario y las siguientes circunstancias no están cubiertos por la garantía gratuita.

a. Daños causados por factores humanos, incluidos los causados por un entorno de trabajo anormal que no se ajuste a las instrucciones.

b. La máquina es desmontada, reparada o modificada por el usuario o reparada por el departamento de mantenimiento de la empresa sin autorización.

c. Daños causados por fuerza mayor (por ejemplo, incendio, terremoto, caída de rayo, etc.).

d. No hay tarjeta de garantía ni justificante de compra válidos y no se puede verificar el archivo de información del usuario.

e. No se puede verificar la fecha de compra.

f. Uso no doméstico.

g. Conexión de piezas que no son adecuadas para este producto y el producto resulta dañado por el transporte u otros accidentes.

Advertencia

01. Conserve correctamente la tarjeta de garantía.

02. Cuando necesite llevar a reparar el producto, rellene completamente los documentos de garantía y asegúrese de que la letra es limpia y legible.

03. Cuando se acoja al servicio posventa, presente la tarjeta de garantía y la información de compra pertinente.

Cartão de garantia

Periodo de garantía y descripción

- 1) En caso de un fallo de funcionamiento no humano en los 7 días siguientes a la compra, el usuario puede optar por devolver, sustituir o reparar el producto.
- 2) En un plazo de 15 días a partir de la fecha de compra, si se produce un fallo de funcionamiento no humano, puede optar por sustituir o reparar el producto.
- 3) En caso de fallo de funcionamiento no humano a partir de la fecha de compra y dentro del periodo de garantía, la empresa se compromete a ofrecer una garantía gratuita.

