


## USER MANUAL

### Portable Intelligent Wireless Vacuum

**PO3**



**Please read this instruction carefully in its entirety before using the device and keep it for future reference.**

#### Important Safety Instructions - For dry use only

**⚠ WARNING**

To reduce the risk of injury, fire, electric shock, and property damage resulting from improper use of the device, carefully observe the following instructions. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user.

**POWER SUPPLY, CHARGING AND VACUUM CONTAIN ELECTRICAL CONNECTIONS:**

- DO NOT use to clean any liquids.
- DO NOT immerse in water or other liquids.
- Vacuum is damaged, discontinue use.
- Avoid fire, explosion, or injury. inspect unit and accessories for any damage before use. DO NOT use damaged vacuum.
- DO NOT use on wet surfaces, use only on dry surfaces.
- If vacuum cleaner is not working as it should, or has been dropped, damaged, left outdoors, or immersed in water, return it to service center for examination, repair, or adjustment.
- DO NOT handle charger or vacuum cleaner with wet hands.
- Keep vacuum away from heated surfaces.
- Always turn off vacuum before connecting charging.
- DO NOT immerse device, even if it is severely damaged, as lithium-ion battery may explode in a fire.

#### GENERAL USE

- Keep charging cable away from heated surfaces.
- Use only as described in this user manual.
- To avoid unintentional starting, always turn off the vacuum before picking it up or carrying it, and before attaching or detaching the charging cable, dust cup, filter, or any accessories.
- DO NOT put any objects into openings.
- DO NOT use if any opening is blocked; keep free of dust, lint, hair, or anything that may reduce airflow.
- DO NOT allow young children to operate the device or use as a toy. Close supervision is necessary when any device is used near children.
- DO NOT use without dust cup and filter in place.
- Only use manufacturer's recommended attachments.
- DO NOT charge or store the device at temperatures below 41°F (5°C) or above 95°F (35°C).

#### DUST CUP / FILTERS / ACCESSORIES

Before turn on the device:

- Please ensure filters especially the HEPA filter is thoroughly dry after routine cleaning.
- Please ensure dust cup and filters are in place after routine maintenance.
- Please ensure accessories are free of blockages and keep openings away from face and body.
- Please use only manufacturer's filters and accessories, using others will void warranty.

#### GENERAL CLEANING UP

- DO NOT vacuum up hard or sharp objects such as glass, nails, screws, or coins that could damage the device.
- DO NOT use as an attachment to power tools for dust collection.
- DO NOT vacuum up drywall dust, fireplace ash, or embers.
- DO NOT vacuum up smoking or burning objects such as hot coals, unextinguished cigarette butts or matches.
- DO NOT vacuum up flammable or combustible materials (e.g., lighter fluid, gasoline, or kerosene) or use vacuum in areas where they may be present.
- DO NOT vacuum up toxic solutions (e.g., chlorine bleach, ammonia, or drain cleaner).
- DO NOT use in an enclosed space where vapors are present from paint, paint thinner, mold-proofing substances, flammable dust, or other explosive or toxic materials.
- DO NOT immerse vacuum in water or other liquids.

#### LITHIUM ION BATTERY


- The battery is the power source for the device. DO NOT carry the device with your finger on the power button. DO NOT charge device with the power on.
- Use only the original charging cable to charge.
- DO NOT expose device to fire or temperatures above 212°F (100°C) as it may cause explosion.
- There are NOT serviceable parts. To ensure safety, DO NOT modify or attempt to repair the device.

#### WHAT'S INSIDE BOX


- Wireless powerful car vacuum main body
- Accessories (cleaning tools)
- Portable cleaning kit bag
- User manual
- Narranty card

#### CHARGING THE DEVICE

**Before first use, the device must be fully charged, even though there is remaining power.**

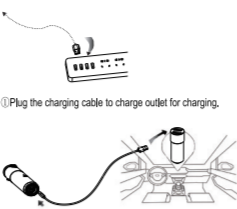

Ⓜ Plug the charging cable to charge outlet for charging.

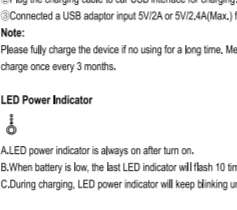


Ⓜ Plug the charging cable to car USB interface for charging.  
Ⓜ Connected a USB adaptor input 5V/2A or 5V/2.4A(Max.) for charging.

**Note:**  
Please fully charge the device if not using for a long time. Meanwhile, to avoid battery failure, please keep to charge once every 3 months.

#### LED Power Indicator

A LED power indicator is always on after turn on.  
When battery is low, the last LED indicator will flash 10 times to remind you to charge.  
C.During charging, LED power indicator will keep blinking until fully charged.

#### GETTING TO KNOW YOUR VACUUM

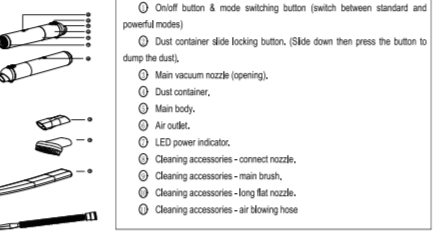

- Ⓜ On/off button & mode switching button (switch between standard and powerful modes)
- Ⓜ Dust container slide locking button. (Slide down then press the button to dump the dust).
- Ⓜ Main vacuum nozzle (opening).
- Ⓜ Dust container.
- Ⓜ Main body.
- Ⓜ Air outlet.
- Ⓜ LED power indicator.
- Ⓜ Cleaning accessories - connect nozzle.
- Ⓜ Cleaning accessories - main brush.
- Ⓜ Cleaning accessories - long flat nozzle.
- Ⓜ Cleaning accessories - air blowing hose.

#### VACUUM OPERATION


**Turn on:**  
Please press the power button to turn on the device to standard mode 9Kpa suction power.

**Switch to powerful mode:**  
Second short press the power button for switching to powerful mode 16Kpa suction power.

**Turn off:**  
Under powerful mode, short press the power button then turn off the device.

#### MULTIPLE CLEANING TOOLS

The vacuum can be used as assembled with the crevice tools.

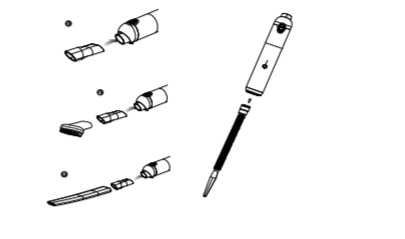


#### MAINTENANCE

#### EMPTY THE DUST CONTAINER

Unique one-click dust disposal design, slide down and then push the dust container


button to release out all dust.

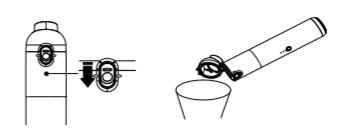

#### CLEANING THE FILTERS

Rotate the dust container anticlockwise to open, then gently take out the dust cup. Then rotate the separate dust cup and take out the HEPA filter for cleaning.

Taking out the filters and separating the HEPA filter from filters for cleaning.



**Note:**

- The vacuum cleaner is non-washable, but the exterior can be cleaned using a soft, damp cloth. Make sure that water does not get into the charging port and motor. It is recommended to replace the HEPA filter once every 3 months.
- Self-protection function: When you choose the powerful suction mode to clean the heavy dust or large particles, the self-protection function will activate, and the vacuum will stop working. These particles may cover the surface of the stainless-steel filter which may obstruct the air flow. Please clean the dust cup or replace the filter.

#### TROUBLESHOOTING

Issues	Caused	Solutions
Vacuum is not working or stops	1.No power 2.When the motor detects overheating, it will start the self-protection process	1.Please fully charge the unit. 2.Clean the dust cup or replace the new one to try again.
Vacuum can not filter dust well	The filters are not in place.	Check and ensure the 3 filters are installed in place

Vacuuming is abnormal	The dust cup is not in place.	Check and ensure the dust cup is in place before using.
The indicator does not light up while charging	The charging cable is not securely plugged in	Ensure the charging cable is plugged in securely and connected with power
The indicator blinks quickly while charging and can not charging	Battery fully charged	Unplug the charging cable
	The power adapter is not compatible	Use the 5V/2A USB adaptor to charge the vacuum cleaner


#### SPECIFICATIONS

Model	PO3
Battery Capacity	2000mAh x 4pcs
Rated Power	120W
Rated Voltage	14.8V
Rated Input	5V/2A or 5V/2.4A(Max.)
Connector Type	Type-C
Charging time	3-4hrs
Net Weight	Approx. 0.70kg
Item Dimensions	300*55.5mm

	Compliance with all requirements of applicable CE directives.
	Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle at collection points provided for this purpose. Contact local authorities or your dealer for recycling advice.

This user manual may be modified or revised from time to time without prior notice.

		<b>UK CROSSBORDER LIMITED</b> 7 Bell Yard London WC2A 2JR, UK United Kingdom
--	--	--



## BENUTZUNGSHANDBUCH

### Kabelloser Vakuum-Autostaubsauger

**PO3**



**Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.**

#### Wichtige Sicherheitshinweise - Nur für den Trockengebrauch

**⚠ WARNING**

Um die Gefahr von Verletzungen, Bränden, elektrischen Schlägen und Sachschäden durch unregelmäßigen Gebrauch des Geräts zu verringern, beachten Sie bitte sorgfältig die folgenden Anweisungen. This unit contains electrical connections and moving parts that potentially present risk to the user. Dieses Gerät enthält elektrische Anschlüsse und bewegliche Teile, die eine potentielle Gefahr für den Benutzer darstellen.

**STROMVERSORGUNG, AUFLADUNG UND VAKUUM ENTHALTEN ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE:**

- NICHT zum Absaugen von Flüssigkeiten verwenden.
- NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen.
- Wenn das Vakuum beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung ein.
- Um Feuer, Explosionen oder Verletzungen zu vermeiden, überprüfen Sie das Gerät und das Zubehör vor dem Gebrauch auf eventuelle Schäden und verwenden Sie KEIN beschädigtes Vakuum.
- NICHT auf nassen Oberflächen verwenden, nur auf trockenen Oberflächen.
- Wenn der Staubsauger nicht ordnungsgemäß funktioniert, fallen gelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder in Wasser getaucht wird, senden Sie ihn zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung an den Kundendienstzentrum.
- Zum Ladegerät oder den Staubsauger NICHT mit nassen Händen anfassen.
- Halten Sie den Staubsauger von heißen Oberflächen fern.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, bevor Sie das Ladegerät anschließen.

- Vermeiden Sie das Gerät NICHT, auch wenn es stark beschädigt ist, da der Lithium-Ionen-Akku bei einem Brand explodieren kann.

#### ALLGEMEINER GEBRAUCH

- Halten Sie das Ladekabel von heißen Oberflächen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nur in der angegebenen Weise.
- Um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden, schließen Sie den Staubbehälter immer aus, bevor Sie ihn in die Hand nehmen oder tragen und bevor Sie das Ladekabel, den Staubbehälter, den Filter oder andere Zubehörteile an- oder abhängen.
- Stecken Sie KEINE Gegenstände in die Öffnungen.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn eine Öffnung blockiert ist; halten Sie es frei von Staub, Fasern, Haaren oder anderen Drogen, die den Lüfterblock reduzieren könnten.
- Erhalten Sie kleinen Kindern NICHT, das Gerät zu bedienen oder als Spielzeug zu benutzen. Wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird, ist eine strenge Überwachung erforderlich.
- NICHT ohne Staubbehälter und Filter verwenden.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Anbaugeräte.
- Laden oder lagern Sie das Gerät NICHT bei Temperaturen unter 41°F (5°C) oder über 95°F (35°C).

#### STAUBBEHÄLTNER / FILTER / ZUBEHÖR

Bevor Sie das Gerät einschalten:

- Stellen Sie sicher, dass die Filter, insbesondere der HEPA-Filter, nach der Routinereinigung gründlich getrocknet sind.
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Staubbehälter und die Filter nach der Routinewartung wieder an der originalen Stelle sind.
- 22.Achten Sie darauf, dass das Zubehör nicht verstopft ist und halten Sie die Öffnungen von Gesicht und Körper fern.
- Bitte verwenden Sie nur die Filter und das Zubehör des Herstellers. Die Verwendung anderer Produkte führt zum Erlöschen der Garantie.

#### ALLGEMEINE AUFRAUMARBEITEN

- Saugen Sie KEINE heißen oder scharfen Gegenstände wie Glas, Nähnägel, Schrauben oder Münzen auf, die das Gerät beschädigen könnten.
- NICHT als Aufsatz für Elektrowerkzeuge zum Anfängen von Staub verwenden.
- Stehige Lösungen (z. B. Chlorbleiche, Ammoniak oder Aufflussreiniger) NICHT aufsaugen.
- NICHT in geschlossenen Räumen verwenden, in denen Dämpfe von Farbe, Farbstoffen, Motorschutzmitteln, brennbarem Staub oder anderen explosiven oder giftigen Materialien vorhanden sind.
- Das Vakuum NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.

#### LITHIUM-IONEN-AKKU

- Das Akkupack ist Stromquelle für das Gerät. Tragen Sie das Gerät NICHT mit dem Finger auf der Power-Taste. Laden Sie das Gerät NICHT im eingeschalteten Zustand auf.
- Verwenden Sie zum Aufladen nur das Original-Ladekabel.
- Setzen Sie das Gerät KEINEM Feuer oder Temperaturen über 212°F (100°C) aus, da dies zu einer Explosion führen kann.
- Es gibt KEINE zu wartenden Teile. Um die Sicherheit zu gewährleisten, dürfen Sie das Gerät NICHT


#### WAS IN DER SCHTELLE IST

- Kabelloser Auto-Vakuum Hauptkörper


- Zubehör (Reinigungswerkzeuge
- Tragbare Reinigungstasche
- Benutzungshandbuch
- Garantiekarte

#### AUFLADEN DES GERÄTS

**Vor der ersten Benutzung muss der Lithium-Ionen-Akku vollständig aufgeladen werden, auch wenn er mit einer Teilladung geliefert wurde.**



Ⓜ Stecken Sie das Ladekabel zum Aufladen in die Steckdose.

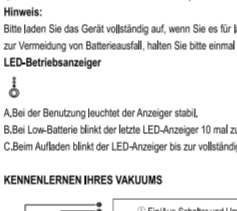


Ⓜ Schließen Sie das Ladekabel zum Aufladen an die USB-Schnittstelle des Autos an.  
Ⓜ Schließen Sie zum Aufladen einen USB-Adapter mit 5V/2A oder 5V/2.4A (max.) an.

**Hinweis:**  
Bitte laden Sie das Gerät vollständig auf, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen. In der Zwischenzeit, zur Vermeidung von Batterieaufsatz, halten Sie bitte einmal alle 3 Monate aufzuladen.

#### LED-Betriebsanzeiger

A. Bei der Benutzung leuchtet der Anzeiger stabil.  
B. Bei Low-Batterie blinkt der LED-Anzeiger 10 mal zu erinnern, aufzuladen.  
C. Beim Aufladen blinkt der LED-Anzeiger bis zur vollständigen Aufladung.

#### KENNERN IHRES VAKUUMS

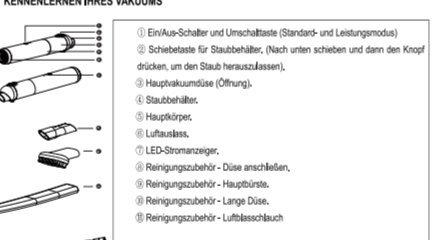


- Ⓜ Ein/Aus-Schalter und Umschalttaste (Standard- und Leistungsmodus)
- Ⓜ Schiebeteile für Staubbehälter. (Nach unten schieben und dann den Knopf drücken, um den Staub herauszulassen).
- Ⓜ Hauptkammer (Öffnung).
- Ⓜ Staubbehälter.
- Ⓜ Hauptkörper.
- Ⓜ Luftauslass.
- Ⓜ LED-Stromanzeiger.
- Ⓜ Reinigungszubehör - Düse anschließen.
- Ⓜ Reinigungszubehör - Hauptbürste.
- Ⓜ Reinigungszubehör - Lange Düse.
- Ⓜ Reinigungszubehör - Luftblauschlauch

#### VAKUUMBETREB

**Einschalten:**  
Bitte drücken Sie die power-Taste, um das Gerät einzuschalten und in den Standard-Modus von 9Kpa Saugleistung zu gelangen.


**Wechseln Sie in den leistungsstarken Modus:**  
Während der Verwendung für kurzes drücken Sie die power-Taste Umschalten auf leistungsstarke Modus von 16Kpa Saugleistung.

**Abschalten:**  
Drücken Sie im leistungsstarken Modus kurz die power-Taste und schalten Sie das Gerät aus.



#### MEHRE REINIGUNGSWERKZEUGE


Der Staubsauger kann zusammen mit den Spalten-Reinigungsstools verwendet werden.

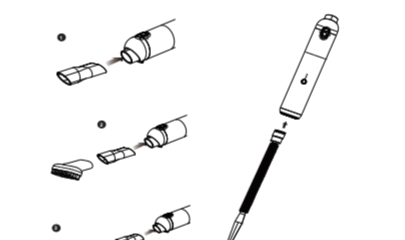

#### WARTUNG


#### DEN STAUBBEHÄLTNER ENTLEERN

Entwickeltes Design mit nur einem Knopf. Schieben Sie den Müllbehälter nach unten und drücken Sie dann auf den Knopf, um ihn Inhalt wieder herauszulassen.

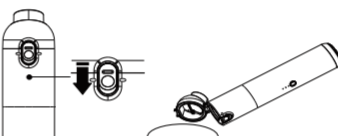

#### REINIGUNG DER FILTER

Drehen Sie den Staubbehälter gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abzuschrauben, und nehmen Sie dann vorsichtig den Staubbehälter heraus. Drehen Sie dann den separaten Staubbehälter und nehmen Sie den HEPA-Filter zur Reinigung heraus.



**Hinweis:**

- Der Staubsauger ist nicht abwaschbar, aber das Äußere kann mit einem weichen, feuchten Tuch gereinigt werden. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Ladenschluss und den Motor eindringt. Es wird empfohlen, den HEPA-Filter alle 3 Monate auszutauschen.
- Self-protection function: When choose the powerful suction mode to clean the heavy dust or large particles, the self-protection function will start and the vacuum stop working. If these obstacles are covered the surface of stainless steel filter which may obstruct air flow. Please clean the dust cup or replace the new one filter for using again.

#### FEHLERSUCHE

Probleme	Verursacht durch	Lösungen
Vakuum funktioniert nicht or stops	1. Akku ist leer 2. Wenn der Motor eine Überhitzung feststellt, wird der Selbstschutz aktiviert.	1. Bitte laden Sie das Gerät vollständig auf. 2. Reinigen Sie den Staubbehälter oder setzen Sie einen neuen ein, um das Gerät erneut zu starten.
Vakuum kann Staub nicht gut filtern	Filter sind nicht installiert	Prüfen und sicherstellen, dass die 3 Filter an ihrem Platz installiert sind
Vacuuming unnormal Staubsaugen unnormal	Staubkappe nicht an Ort und Stelle installiert	Prüfen und sicherstellen, dass die Staubschutzhäube vor der Verwendung vorhanden ist

Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs nicht auf	Das Ladekabel ist nicht fest eingesteckt Der Akku ist vollständig geladen	Vergewissern Sie sich, dass das Ladekabel fest eingesteckt und mit dem Stromnetz verbunden ist. Ziehen Sie das Ladekabel aus der Steckdose
Die Anzeige blinkt während des Ladevorgangs schnell und kann nicht geladen werden.	Der Netzadapter ist nicht kompatibel	Verwenden Sie den 5V/2A USB-Adapter zum Aufladen des Staubsaugers


#### SPEZIFIKATIONEN

Model	PO3
Batteriekapazität	2000mAh x 4pcs
Nennleistung	120W
Nennspannung	14.8V
Nennstrom	5V/2A or 5V/2.4A(Max.)
Steckverbinder Typ	Type-C
Dauer der Aufladung	3-4Stunden
Nettogewicht	ca. 0.70kg
Artikel Abmessungen	300*55.5mm

	Übereinstimmung mit allen Anforderungen der geltenden CE-Richtlinien.
	Elektrische Produkte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an den dafür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um Ratschläge zum Recycling zu erhalten.

Dieses Benutzerhandbuch kann von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung geändert oder überarbeitet werden.


		<b>Company-E-CrossStu GmbH</b> Address: Felix-Dahn-Str 4, 70597 Stuttgart Mail: E-CrossStu@web.de
--	--	---



## MANUEL D'UTILISATION

### Aspirateur Sans Fil Voiture

**PO3**



**Veuillez lire cette guide attentivement dans son intégralité avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour référence future.**

#### Consignes de Sécurité Importantes - Pour Utilisation à Sec Uniquement

**⚠ AVERTISSEMENT**

Afin de réduire les risques de blessure, d'incendie, de choc électrique et de dommage à la propriété suite à une utilisation inappropriée de cet appareil, observez soigneusement les instructions suivantes.

Cet appareil contient des connexions électriques et des parties mobiles qui pourraient présenter des risques aux personnes qui l'utilisent.

#### L'ALIMENTATION, LA RECHARGE ET L'ASPIRATEUR CONTIENENT DES CONNEXIONS ELECTRIQUES.

- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer du liquide.
- Ne trempez pas l'appareil dans l'eau ou autre liquide.
- Si l'appareil est endommagé, n'utilisez pas.

- Afin d'éviter l'incendie, l'explosion, et des blessures, inspectez le corps de l'appareil et ses accessoires pour voir s'il y a du dommage avant l'utilisation. N'utilisez jamais un aspirateur endommagé.
- N'utilisez pas l'appareil sur une surface humide. Cet appareil est à utiliser uniquement sur des surfaces sèches.
- Si l'appareil ne marche pas comme il faut ou qu'il a été tombé par terre, endommagé, gardé en plein air ou trempé dans l'eau, retournez l'appareil au centre de service pour inspection, réparation ou réglage.
- Ne manipulez le chargeur ou l'aspirateur avec une main humide.
- Gardez l'appareil éloigné des surfaces chauffées.
- Évitez toujours l'appareil avant de le brancher sur une prise.
- Ne brûlez pas l'appareil, même s'il est sérieusement endommagé, car la batterie lithium-ion pourrait exploser dans le feu.

#### UTILISATION GÉNÉRALE

- Gardez le câble du chargeur éloigné des surfaces chauffées.
- Utilisez l'appareil comme décrit dans ce manuel.
- Pour éviter un démarrage involontaire, désignez toujours l'aspirateur avant de le ramasser, de le transporter, et d'attacher ou de détacher le câble de charge, le bac à poussière, le filtre ou tout autre accessoire.
- N'obtenez pas les ouvertures avec des objets.
- N'utilisez pas l'appareil si une ouverture est bloquée. Gardez à l'écart de la poussière, des peluches, des cheveux ou de tout ce qui pourrait réduire l'aspiration.
- Ne brûlez pas l'appareil, même s'il est sérieusement endommagé, car la batterie lithium-ion pourrait exploser dans le feu.
- N'utilisez pas l'appareil dans une température inférieure à 41°F (5°C) ou supérieure à 95°F (35°C).

#### BAC À POUSSIÈRE / FILTRES / ACCESSOIRES

Avant d'allumer l'appareil :

- Assurez-vous que les filtres, en particulier le filtre HEPA, sont complètement secs après un nettoyage régulier.
- Assurez-vous que le bac à poussière et le filtre sont bien installés après une maintenance régulière.
- Assurez-vous que les accessoires ne sont pas obstrués et débarrassez les ouvertures du visage et du corps.
- Utilisez uniquement les filtres et accessoires du fabricant. L'utilisation d'autres annule la garantie.

#### ASPIRATION

- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des objets durs ou tranchants qui pourraient l'endommager, tels que le verre, les dents, les vis et les monnaies.
- N'utilisez pas l'appareil comme un fixation aux outils électriques pour la collecte de la poussière.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer la poussière de plâtre, la cendre de la cheminée, ou la braise.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des objets brûlants, tels que des charbons ardents, des mégots ou des allumettes.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des matériaux inflammables ou combustibles (eg essence à brûler, essence et kérosène) ou dans un endroit où ils pourraient être présents.
- N'utilisez pas l'appareil pour aspirer des solutions toxiques (eg javellisant au chlore, ammoniaque et

déboucheurs).

- N'utilisez pas l'appareil dans un espace clos où sont présentes des vapeurs de peinture, de diluant à peinture, de substances irritantes, de poussière inflammable ou d'autres matières explosives ou toxiques.
- Ne trempez pas l'aspirateur dans l'eau ou autre liquide.

#### BATTERIE LITHIUM-ION


- La batterie est la source d'alimentation de l'appareil. Veillez à ne pas appuyer sur le bouton marche/arrêt lorsque vous transportez l'appareil. Ne chargez pas l'appareil lorsqu'il est allumé.
- Chargez l'appareil uniquement avec le câble de charge original.
- N'exposez pas l'appareil au feu ou à une température supérieure à 212°F (100°C) car cela pourrait entraîner une explosion.
- L'appareil ne contient aucune pièce remplaçable. Pour votre sécurité, ne modifiez pas l'appareil ni tentez de le réparer.

#### CONTENU DE LA BOÎTE


- Le corps de l'aspirateur sans fil voiture
- Les accessoires (outils de nettoyage)
- Le sac à air kit de nettoyage portable
- Le manuel d'utilisation
- La carte de garantie

#### CHARGER L'APPAREIL

La batterie lithium-ion doit être complètement chargée avant la première utilisation, même si elle est partiellement chargée.



Ⓜ Branchez le câble de charge sur une prise pour charger.

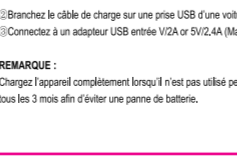

Ⓜ Branchez le câble de charge sur une prise USB d'une voiture pour charger.  
Ⓜ Connectez à un adaptateur USB entrée 5V/2A ou 5V/2.4A (Max.) pour charger.


#### REMARQUE:

Chargez l'appareil complètement lorsqu'il n'est pas utilisé pendant longtemps. En même temps, chargez-le tous les 3 mois afin d'éviter une panne de batterie.

#### Voyant d'alimentation LED

A. Lorsque l'appareil est en marche, le voyant reste allumé.  
B. Lorsque la batterie est faible, le voyant clignote 10 fois pour vous rappeler de le charger.  
C. Lorsque l'appareil est rechargé, le voyant va continuer de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement chargé.

#### VOUS FAMILIARISER AVEC VOTRE ASPIRATEUR

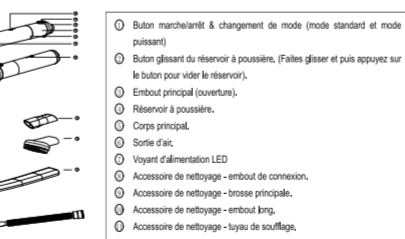

- Ⓜ Bouton marche/arrêt & changement de mode (mode standard et mode puissant)
- Ⓜ Bouton glissant du réservoir à poussière. (Faites glisser et puis appuyez sur le bouton pour vider le réservoir).
- Ⓜ Embout principal (ouverture).
- Ⓜ Réservoir à poussière.
- Ⓜ Corps principal.
- Ⓜ Sortie d'air.
- Ⓜ Voyant d'alimentation LED
- Ⓜ Accessoire de nettoyage - embout de connexion.
- Ⓜ Accessoire de nettoyage - brosse principale.
- Ⓜ Accessoire de nettoyage - embout long.
- Ⓜ Accessoire de nettoyage - tuyau de soufflage.


#### VACUUM OPERATION

#### OPÉRER L'ASPIRATEUR

**Allumer :**  
Appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt pendant, et l'appareil démarre en mode standard avec une puissance d'aspiration de 9Kpa.

**Passer au mode puissant :**  
Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour passer au mode puissant, où la puissance d'aspiration est à 16Kpa.

**Éteindre :**  
Lorsque l'appareil est en mode puissant, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour éteindre l'appareil.

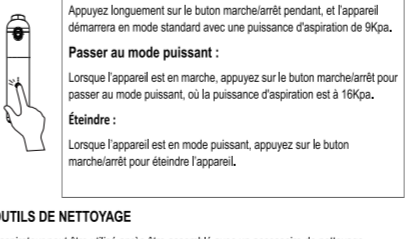

#### OUTILS DE NETTOYAGE

L'aspirateur peut être utilisé après être assemblé avec un accessoire de nettoyage.



#### MAINTENANCE

#### VIDER LE RÉSERVOIR À POUSSIÈRE

Conception unique vous permettant d'enlever le réservoir avec un seul bouton. Faites glisser et puis appuyez sur le bouton du réservoir pour vider son contenu.



#### NETTOYER LES FILTRES

Faites tourner le réservoir à poussière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le dévisser, et puis retirez doucement le bac à poussière. Ensuite, faites tourner le bac à poussière séparé afin de retirer le filtre HEPA pour le nettoyer.



**REMARQUE :**

- L'aspirateur est non-lavable, mais son extérieur peut être nettoyé avec un chiffon doux et humide. Faites attention à ce que l'eau n'entre pas dans le port de charge et le moteur. Il est recommandé de remplacer le filtre HEPA tous les 3 mois
- Fonction d'autoprotection : Lorsque vous choisissez le mode d'aspiration puissant pour nettoyer la poussière lourde ou les grosses particules, la fonction d'autoprotection se déclenche et l'appareil s'arrête de fonctionner. Si des obstacles sont couverts par la surface du filtre en acier inoxydable, ce qui peut obstruer le flux d'air. Veuillez nettoyer le bac à poussière ou remplacer le filtre par un nouveau pour pouvoir réutiliser l'appareil.

#### DÉPANNAGE


Issues	Cause	Solutions
L'appareil ne marche pas ou s'arrête	1. Absence de courant électrique 2. Lorsque le moteur est affecté en surchauffe, il commence à s'auto-protéger.	1. Chargez l'appareil complètement 2. Nettoyez le godet à poussière ou remplacez-le par un nouveau pour redémarrer.
L'aspirateur ne filtre pas les poussières bien	Les filtres ne sont pas installés	Vérifiez et installez les 3 filtres
L'aspiration anormale	Le bac à poussière n'est pas installé	Vérifiez et assurez-vous que le bac à poussière est installé avant l'utilisation
Le voyant ne s'allume pas pendant la recharge	Le câble de recharge n'est pas branché d'une manière sécurisée La batterie est complètement chargée	Assurez-vous que le câble de recharge est branché d'une manière sécurisée à une source d'alimentation Débranchez le câble de recharge
Le voyant clignote rapidement pendant la recharge et l'appareil ne se recharge pas	L'adaptateur secteur est incompatible	Utilisez un adaptateur secteur USB 5V/2A pour charger l'aspirateur

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PO3
Capacité de Batterie	2000mAh x 4 pièces
Puissance Nominale	120W
Tension Nominale	14.8V
Puissance Electrique Nominale	5V/2A ou 5V/2.4A(Max.)
Type de Connecteur	Type-C
Temps de Recharge	3-4h
Poids Net	Approx. 0.70kg
Dimensions	300*55.5mm

Ce manuel d'utilisation est sujet aux modifications et révisions de temps à autre sans préavis.


		<b>Company-E-CrossStu GmbH</b> Address: Felix-Dahn-Str 4, 70597 Stuttgart Mail: E-CrossStu@web.de
--	--	---



### MANUALE D'USO

#### Aspirapolvere senza fili per uso in auto

**POI**



Leggere attentamente e per intero queste istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e conservarle per riferimenti futuri.

#### Istruzioni di sicurezza importanti - Solo per l'uso in ambiente asciutto

**ATTENZIONE**

Per minimizzare il rischio di incendi, lesioni, scosse elettriche e danni alla proprietà derivanti da un uso improprio del dispositivo, seguire con attenzione le istruzioni descritte sotto. Questo unità contiene connessioni elettriche e parti mobili che presentano potenzialmente un rischio per l'utente.

#### L'ALIMENTAZIONE, LA CARICA E IL DEPLEVATORE CONTENGONO LE CONNESSIONI ELETTRICHE:

- 1.NON usare per aspirare liquidi.
2. NON immergere in acqua o altri liquidi.
3. Se il sistema di aspirazione è danneggiato, interrompere l'uso.
- 4.Per prevenire incendi, esplosioni o lesioni, controllare l'unità e gli accessori per eventuali danni prima dell'uso.
- 5.NON usare su superfici bagnate, ma solo su superfici asciutte.
- 6.Se l'aspirapolvere non funziona come dovrebbe, è stato fatto cadere, danneggiato, lasciato all'aperto o immerso nell'acqua, restituirlo al centro di assistenza per una verifica, riparazione o sostituzione.
- 7.NON toccare il caricatore o l'aspirapolvere con le mani bagnate.
8. Rimovete l'aspirapolvere dalle superfici riscaldate.
9. Spegnere sempre l'aspirapolvere prima di collegare la ricarica.

10.NON incenerire il dispositivo, anche se è gravemente danneggiato, perché la batteria agli ioni di litio può esplodere in un incendio.

#### USO GENERALE

11. Evitare che il cavo del caricabatteria venga in contatto con superfici riscaldate.
12. Usare solo come descritto in questo manuale utente.
13. Prima evitare l'accensione involontaria, spegnere sempre l'aspirapolvere prima di prendersi o trasportarlo. È prima di attaccare o staccare il cavo di ricarica, la tazza della polvere, il filtro o qualsiasi accessorio.
14. NON inserire alcun oggetto nelle aperture.
15. NON usare se qualsiasi apertura è bloccata; togliere polvere, brucine, capelli o qualsiasi cosa che possa ridurre il flusso d'aria.
16. NON permettere ai bambini piccoli di usare il dispositivo o di usarlo come un giocattolo. Una supervisione adeguata è necessaria quando qualsiasi dispositivo viene usato vicino ai bambini.
17. NON usarlo in assenza di tazza per la polvere e filtro in posizione.
18. Usare solo gli accessori raccomandati dal produttore.
19. NON caricare o conservare il dispositivo a temperature inferiori a 41°F (5°C) o superiori a 95°F (35°C).

#### TAZZA PER LA POLVERE / FILTRI / ACCESSORI

Prima di accendere il dispositivo.

20. Verificare che i filtri, in particolare il filtro HEPA, siano completamente asciutti dopo la pulizia ordinaria.
21. Verificare che la tazza della polvere e i filtri siano in loro posto dopo la manutenzione ordinaria.
22. Verificare che gli accessori siano privi di ostruzioni e tenere la apertura lontana dal viso e dal corpo.
23. Usare solo i filtri e gli accessori del produttore. Se ne utilizzano altri, la garanzia sarà annullata.

#### PULIZIA GENERALE

24. NON aspirare oggetti duri o taglienti come vetro, chiodi, viti o monete che potrebbero danneggiare il dispositivo.

25. NON usarlo come accessorio agli elettrodomestici per la raccolta della polvere.

26. NON aspirare polvere di maci a secco, cenere di camino o braci.

27. NON aspirare oggetti fumanti o brucianti come carboni ardenti, mozziconi di sigarette o fiammiferi.

28. NON aspirare materiali infiammabili o combustibili (ad esempio, liquido per accendini, benzina o cherosene) o usare l'aspirapolvere in aree dove tali materiali potrebbero essere presenti.

29. NON aspirare soluzioni tossiche (ad esempio, candeggina, ammoniaca o detergente per stoviglie).

30. NON usarlo in uno spazio chiuso dove sono presenti vapori di vernici, diluenti per vernici, sostanze antinfiammatorie, polveri infiammabili o altri materiali esplosivi o tossici.

31. NON immergere l'aspiratore in acqua o altri liquidi.

#### BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

32. La batteria è la fonte di alimentazione del dispositivo. NON portar il dispositivo con il filo sul pulsante di accensione. NON caricare il dispositivo con l'alimentazione a c.a.

33. Usare solo il cavo di carica originale per caricare.

34. NON esporre il dispositivo al fuoco o a una temperatura superiore a 212°F (100°C) perché potrebbe causare un'esplosione.

35. Non ci sono parti riparabili. Al fine di garantire la sicurezza, NON modificare o tentare di riparare il dispositivo.


#### CONTENUTI DENTRO LA SCATOLA

- A. Corpo principale dell'aspirapolvere senza fili per uso in auto
- B. Accessori (strumenti di pulizia)


C. Sacchetto del kit di pulizia portatile  
D. Manuale d'uso  
E. Scheda di garanzia

#### CARICARE IL DISPOSITIVO

**Prima del primo uso, la batteria agli ioni di litio deve essere caricata pienamente, anche se viene fornita con una carica parziale.**



1. Collegare il cavo di carica alla presa di carica per la ricarica.

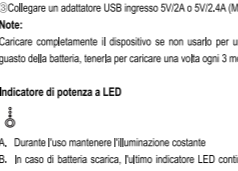

2. Collegare il cavo di carica all'interfaccia USB dell'auto per la ricarica.  
3. Collegare un adattatore USB ingresso 5V/2A o 5V/2.4A (Max.) per la ricarica.

**Note:**  
Caricare completamente il dispositivo se non usato per un lungo periodo. Nel frattempo, per evitare il guasto della batteria, tenerlo per caricare una volta ogni 3 mesi.

#### Indicatore di potenza a LED

A. Durante l'uso mantiene l'illuminazione costante  
B. In caso di batteria scarica, l'ultimo indicatore LED continuerà a lampeggiare 10 volte per ricordare la ricarica.

C. Quando si carica l'indicatore di potenza LED continuerà a lampeggiare fino a quando è completamente carica.

#### CONOSCERE IL TUO ASPIRAPOLVERE


- 1. Interruttore di alimentazione ON/OFF e pulsante di commutazione (modalità standard e potente)
- 2. Pulsante di controllo: sul contenitore della polvere. (Faccia scorrere gli assi sopra il bottone per rilasciare il polvere fuori).
- 3. Uspiglio principale di vuoto (apertura).
- 4. Contenitore della polvere.
- 5. Corpo principale.
- 6. Uscita dell'aria.
- 7. Indicatore di potenza a LED.
- 8. Accessori di pulizia - collegare Filtri.
- 9. Accessori di pulizia - spazzola principale.
- 10. Accessori per la pulizia - spazzola laterale.
- 11. Accessori per la pulizia - tubo di soffaggio soffitto.

#### FUNZIONAMENTO DELL'ASPIRAPOLVERE

**Accendere:**  
Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo entry in modalità standard (99pa di potenza di aspirazione).


**Passare alla modalità potente:**  
Durante l'azione di presa premere brevemente il pulsante di alimentazione per passare alla potente potenza di aspirazione mode 169pa.

**Spegnere:**  
In modalità potente, premere brevemente il pulsante di alimentazione e poi spegnere il dispositivo.



#### STRUMENTI DI PULIZIA MULTIPLI


Questo aspiratore può essere usato come assemblato con gli strumenti per pulire le fessure.

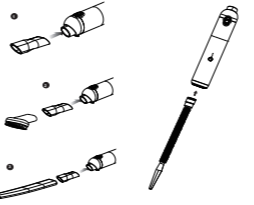

#### MANUTENZIONE


##### SVUOTARE IL CONTENITORE DELLA POLVERE

Disegno unico di un pulsante per estrarre il cestino. Far scorrere verso il basso e poi spingere il pulsante del contenitore della polvere per rilasciare il contenuto.

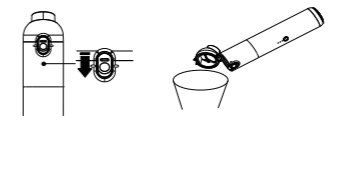

#### PULIRE I FILTRI

1. Ruotare il contenitore della polvere in senso antiorario per svuotarlo, poi estrarre con attenzione la tazza della polvere. Ruotare la tazza della polvere separatamente per estrarre il filtro HEPA da pulire.
2. Funzione di autoprotezione: la funzione di autoprotezione si avvia e il vuoto smette di funzionare, se la polvere pesante o la particella di grandi dimensioni aspirate sotto la modalità di aspirazione potente, che coprono la superficie del filtro in acciaio inox e ostruisce il flusso d'aria. In questo caso, pulire la tazza della polvere o sostituire il nuovo filtro per utilizzare il nuovo.



**Nota:**  
L'aspirapolvere non è lavabile, ma la parte esterna può essere pulita con un panno morbido e umido. Assicurarsi che l'acqua non entri nella porta di ricarica e nel motore. Si raccomanda di sostituire il filtro HEPA una volta ogni 3 mesi.

#### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Problemi	Cause	Soluzioni
L'aspirapolvere non funziona o si arresta	1. Non c'è alimentazione 2. Nel caso in cui il motore venga liberato come surriscaldato, inizia l'autoprotezione	1. Caricare completamente l'unità 2. Pulire la tazza della polvere o sostituire una nuova per riavviare di nuovo.
L'aspirapolvere non riesce a filtrare bene la polvere. Aspirare in modo anomalo	I filtri non sono installati al loro posto La tazza della polvere non è installata al suo posto	Controllare e assicurarsi che i 3 filtri siano installati al loro posto Controllare e assicurarsi che la tazza della polvere sia in posizione prima dell'uso
L'indicatore non si accende	Il cavo di ricarica non è	Assicurarsi che il cavo di ricarica sia

durante la carica	salatamente inserito	inserirlo salatamente e collegato alla corrente
L'indicatore lampeggia rapidamente durante la carica e non può caricare	Batteria completamente carica	Scollegare il cavo di ricarica
L'indicatore lampeggia rapidamente durante la alimentazione e non è compatibile	L'adattatore di alimentazione non è compatibile	Usare l'adattatore USB 5V/2A per caricare l'aspirapolvere






#### SPECIFICHE

Modello	P03
Capacità della batteria	2.000mAh x 4pcs
Potenza nominale	120W
Tensione nominale	14.8V
Ingresso nominale	5V/2A or 5V/2.4A(Max.)
Tipo di connettore	Type-C
Tempo di ricarica	3-4 ore
Peso netto	Circa 0.70kg
Dimensioni	300*55.5mm

	Conformità con tutti i requisiti delle direttive CE applicabili.
	I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Riciclare nei punti di raccolta previsti a tale scopo. Contattare le autorità locali o il proprio rivenditore per consigli sul riciclaggio.

Questo manuale utente può essere modificato o rivisto occasionalmente senza preavviso.


		Company: E-CrossTus GmbH Address: Felix-Dahn-Str 4, 70597 Stuttgart Mail: E-CrossTus@web.de
--	--	---



### MANUAL DE USUARIO

#### Aspiradora de Coche con Carga Inalámbrica

**POI**



Por favor, ha estado detenidamente estas instrucciones en su totalidad antes de usar el dispositivo y conservélas para futuras consultas.

#### Instrucciones de Seguridad Importantes: Solo para uso en seco

**ADVERTENCIA**

Para reducir el riesgo de lesiones, incendios, descargas eléctricas y daños a la propiedad como resultado de un uso inadecuado del dispositivo, observe atentamente las siguientes instrucciones. Esta unidad contiene conexiones eléctricas y piezas móviles que pueden representar un riesgo para el usuario.

#### LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN, LA CARGA Y LA ASPIRADORA CONTIENEN CONEXIONES ELÉCTRICAS:

1. NO lo use para aspirar líquidos.
2. NO sumerja en agua u otros líquidos.
3. Si la aspiradora está dañada, deje de usarla.
4. Para evitar incendios, explosiones o lesiones, inspeccione la unidad y los accesorios en busca de daños antes de usarlo. NO use una aspiradora dañada.
5. No lo use en superficies mojadas, use solo en superficies secas.
6. Si la aspiradora no funciona como debería, o se ha caído, dañada, dejado el aire libre o sumergido en agua, devuélvala al centro de servicio para que la examinen, reparen o ajusten.
7. NO manipule el cargador ni la aspiradora con las manos mojadas.
8. Mantenga la aspiradora alejada de las superficies calientes.
9. Apague siempre la aspiradora antes de conectar la carga.

10. NO incinerar el dispositivo, incluso si está muy dañado, ya que la batería de iones de litio puede explotar en caso de incendio.

#### USO GENERAL

11. Mantenga el cable del cargador alejado de superficies calientes.
12. Úselo únicamente como se describe en este manual de usuario.
13. Para evitar un arranque involuntario, siempre apague la aspiradora antes de levantarla o transportarla, y antes de conectar o desconectar el cable de carga, el contenedor de polvo, el filtro o cualquier accesorio.
14. NO toque ningún objeto en las aberturas.
15. NO lo use si alguna abertura está bloqueada; manténgala libre de polvo, pelusa, cabello o cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
16. NO permita que los niños pequeños operen el dispositivo o lo utilicen como un juguete. Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza cualquier dispositivo cerca de niños.
17. NO lo use sin el contenedor de polvo y el filtro en su lugar.
18. Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
19. NO cargue ni guarde el dispositivo a temperaturas inferiores a 41°F (5°C) o superiores a 95°F (35°C).

#### CONTENEDOR DE POLVO / FILTROS / ACCESORIOS

Antes de encender el dispositivo:

20. Asegúrese de que los filtros, especialmente el filtro HEPA, estén completamente secos después de la limpieza de rutina.
21. Asegúrese de que el contenedor de polvo y los filtros estén en su lugar después del mantenimiento de rutina.
22. Asegúrese de que los accesorios estén libres de obstrucciones y mantenga las aberturas alejadas de la cara y el cuerpo.
23. Utilice solo filtros y accesorios del fabricante, el uso de otros anulará la garantía.

#### LIMPIEZA GENERAL

24. NO aspire objetos duros o afilados como vidrio, clavos, tornillos o monedas que puedan dañar el dispositivo.

25. NO lo use como accesorio para herramientas eléctricas para la recolección de polvo.

26. NO aspire el polvo de las paredes de yeso, las cenizas de la chimenea o las brasas.

27. NO aspire objetos para fumar o r Barnes, como brasas, colillas de cigarrillos o fósforos.

28. NO aspire materiales inflamables o combustibles (por ejemplo, líquido para encendedores, gasolina o queroseno) ni use la aspiradora en áreas donde puedan estar presentes.

29. NO aspire soluciones tóxicas (por ejemplo, lejía para platos, amoníaco o lejía para desinfectar).

30. NO lo use en un espacio cerrado donde haya vapores de pintura, diluyente de pintura, sustancias a prueba de pólvora, polvo inflamable u otros materiales explosivos o tóxicos.

31. NO sumerja la aspiradora en agua u otros líquidos.

#### BATERIA DE IONES DE LITIO

32. La batería es la fuente de alimentación del dispositivo. NO transporte el dispositivo con el dedo en el botón de encendido. NO cargue el dispositivo con la energía enredada.

33. Utilice solo el cable de carga original para cargar.

34. NO exponga el dispositivo al fuego ni a temperaturas superiores a 212°F (100°C) ya que puede provocar una explosión.

35. NO hay piezas reparables. Para garantizar la seguridad, NO modifique ni intente reparar el dispositivo.


#### ¿QUÉ HAY DENTRO DE LA CAJA

- A. Cuerpo principal de la aspiradora de coche de carga inalámbrica


B. Accesorios (herramientas de limpieza)  
C. Bolsa de polvo de limpieza portátil  
D. Manual de usuario  
E. Tarjeta de garantía

#### CARGANDO EL DISPOSITIVO

**Antes del primer uso, la batería de iones de litio debe estar completamente cargada, incluso si viene con una carga parcial.**



1. Conecte el cable de carga a la toma de carga para cargar.

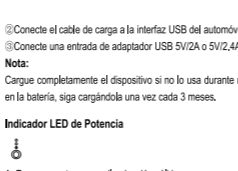

2. Conecte el cable de carga a la interfaz USB del automóvil para cargar.  
3. Conecte una entrada de adaptador USB 5V/2A o 5V/2.4A (máximo) para cargar.

**Nota:**  
Cargue completamente el dispositivo si no lo usa durante mucho tiempo. Mientras tanto, para evitar fallas en la batería, siga cargándolo una vez cada 3 meses.

#### Indicador LED de Potencia

A. En uso, mantiene una iluminación sólida  
B. En caso de la batería baja, el último indicador LED mantendrá el flash parpadeando 10 veces para recordar la carga.

C. Durante la carga, el indicador LED de energía seguirá parpadeando hasta que esté completamente cargado.

#### CONOZCA SU ASPIRADORA


- 1. Interruptor de encendido / apagado y botón de cambio (modo estándar y potente)
- 2. Botón de control: del contenedor de polvo (Deslice hacia abajo y luego presione el botón para liberar el polvo)
- 3. Botón principal de aspiración (apertura)
- 4. Contenedor de polvo
- 5. Cuerpo principal
- 6. Salida de aire
- 7. Indicador LED de potencia
- 8. Accesorios de limpieza - escoba la brocha
- 9. Accesorios de limpieza - cepillo principal
- 10. Accesorios de limpieza - brocha larga
- 11. Accesorios de limpieza - Manguera de aspirado de aire

#### VACUUM OPERATION OPERACION DE LA ASPIRADORA

**Encender:**  
Presione el botón de encendido durante para encender la entrada del dispositivo al modo estándar de potencia de succión de 9 Kpa.


**Cambiar al modo potente:**  
Durante el uso anterior, presione brevemente el botón de encendido para cambiar al modo potente 169pa de potencia de succión.

**Apagar:**  
En el modo potente, presione brevemente el botón de encendido y luego apague el dispositivo.



#### MÚLTIPLES HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA


La aspiradora se puede usar ensamblada con las herramientas para rincones.

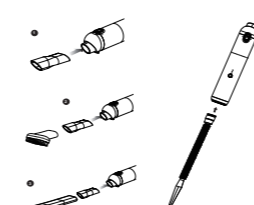

#### MANTENIMIENTO


##### VACIAR EL CONTENEDOR DE POLVO

Con el diseño único de basura con un botón, deslice hacia abajo y luego presione el botón del contenedor de polvo para liberar el contenido.

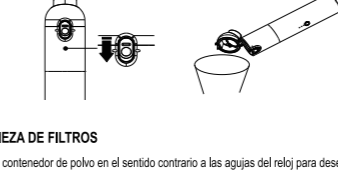

#### LIMPIEZA DE FILTROS

Gire el contenedor de polvo en el sentido contrario a las agujas del reloj para desensamblarlo y a continuación, extraiga con cuidado el contenedor de polvo. Luego, gire el contenedor de polvo separado y saque el filtro HEPA para limpiarlo.

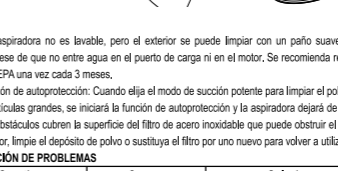

**Nota:**  
1. La aspiradora no es lavable, pero el exterior se puede limpiar con un paño suave y húmedo. Asegúrese de que no entre agua en el puerto de carga ni en el motor. Se recomienda reemplazar el filtro HEPA una vez cada 3 meses.  
2. Función de autoprotección: Cuando elija el modo de succión potente para limpiar el polvo pesado o las partículas grandes, se inicia la función de autoprotección y la aspiradora dejará de funcionar, si estos obstáculos cubren la superficie del filtro de acero inoxidable que puede obstruir el flujo de air. Por favor, limpie el depósito de polvo o sustituya el filtro por uno nuevo para volver a utilizarlo.

#### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cuestiones	Causas	Soluciones
La aspiradora no funciona o se detiene	1. Ninguna energía 2. Cuando se detecta el sobrecalentamiento del motor, se inicia la autoprotección	1. Cargue completamente la unidad 2. Limpie el depósito de polvo o sustituya por un nuevo para reemplazarlo.
La aspiradora no puede filtrar bien el polvo. Aspirar anormal	Los filtros no se instalan en su lugar El contenedor de polvo no se instala en su lugar	Verifique y asegúrese de que los 3 filtros estén instalados en su lugar Verifique y asegúrese de que el contenedor de polvo esté en su lugar antes de usar
El indicador no se enciende durante la carga	El cable de carga no está bien conectado Batería completamente cargada	Asegúrese de que el cable de carga está enchufado de forma segura y conectado a la alimentación Desenchufado el cable de carga
El indicador parpadea rápidamente mientras se carga y no se puede cargar	Utilice el adaptador USB 5V/2A para cargar la aspiradora	

#### ESPECIFICACIONES






Modelo	P03
Capacidad de la Batería	2000mAh x 4 piezas
Potencia Nominal	120W
Voltage Nominal	14.8V

Entrada nominal	5V/2A or 5V/2.4A (máximo)
Tipo de Conector	Type-C
Tempo de carga	3-4 horas
Peso Neto	Aprox. 0,70 kg
Dimensiones del Artículo	300*55.5mm

	Cumplimiento de todos los requisitos de las directivas CE aplicables.
	Los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Recíclalos en los puntos de recogida previstos para este fin. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener consejos sobre reciclaje.

Este manual de usuario puede ser modificado o revisado de vez en cuando sin previo aviso.

		Company: E-CrossTus GmbH Address: Felix-Dahn-Str 4, 70597 Stuttgart Mail: E-CrossTus@web.de
--	--	---



### Manual do utilizador

#### Aspirador portátil sem fios inteligente

**POI**



Por favor leia estas instruções cuidadosamente na sua íntegra antes de utilizar o dispositivo e guarde-as para referência futura.

#### Instruções de segurança importantes - apenas para utilização a seco

**AVISO**

Para reduzir o risco de lesão, incêndio, choque elétrico e danos de propriedade resultantes de um uso incorreto do dispositivo, observe cuidadosamente as seguintes instruções. Esta unidade contém conexões elétricas e partes móveis que apresentam um risco potencial para o utilizador.

#### FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CARREGAMENTO E ASPIRAÇÃO CONTÊM CONEXÕES ELÉTRICAS:

- 1 - NÃO utilize para aspirar quaisquer líquidos.
- 2 - NÃO submerja em água ou outros líquidos.
- 3 - Se o aspirador estiver danificado, suspenda a sua utilização.
- 4 - Para evitar um incêndio, explosão ou lesão, inspeccione a unidade e os seus acessórios para qualquer dano antes da sua utilização. NÃO utilize um aspirador danificado.
- 5 - NÃO utilize em superfícies molhadas, apenas utilize em superfícies secas.
- 6 - Se o aspirador não estiver a funcionar corretamente ou caiu, foi danificado, foi deixado no exterior ou submergido em água, devolva-o ao centro de serviço para examinação, reparação ou ajustamento.
- 7 - NÃO utilize o carregador ou o aspirador com mãos molhadas.
- 8 - Preste atenção ao submergido em água, devolva-o ao centro de serviço para examinação, reparação ou ajustamento.
- 9 - Desligue sempre o aspirador antes de conectar o carregador.

10 - NÃO incinerar o dispositivo, mesmo que este esteja severamente danificado, pois a bateria de íons de lítio pode explodir num fogo.

#### UTILIZAÇÃO GERAL

- 11 - Proteja o cabo de carregamento de superfícies aquecidas.
- 12 - Utilize apenas como descrito neste manual do utilizador.
- 13 - Para evitar o arranque involuntário, desligue sempre o aspirador antes de o pegar ou transportar e antes de ligar ou desligar o cabo de carregamento, copo do pó, filtro ou qualquer acessório.
- 14 - NÃO coloque nenhum objeto nas entradas.
- 15 - NÃO utilize se qualquer entrada estiver bloqueada; mantenha livre de pó, cabelo e tudo o que possa reduzir o fluxo de ar.
- 16 - NÃO deixe com crianças pequenas utilizarem o dispositivo como um brinquedo. Supervisão rigorosa é necessária quando qualquer dispositivo é utilizado perto de crianças.
- 17 - NÃO utilize sem o copo do pó e filtro colocados.
- 18 - Utilize apenas os anexos recomendados pelo fabricante.
- 19 - NÃO carregue ou armazene o dispositivo a temperaturas abaixo de 41°F (5°C) ou acima de 95°F (35°C).

#### DEPÓSITO DO PÓ / FILTRO / ACESSÓRIOS

Antes de ligar o dispositivo:

- 20 - Assegure-se que os filtros, especialmente o filtro HEPA, estão totalmente secos após a limpeza de rotina.
- 21 - Assegure-se de que o depósito do pó e os filtros estão bem colocados depois da manutenção de rotina.
- 22 - Assegure-se de que os acessórios estão livres de obstruções e mantenha as entradas longe da cara e corpo.
- 23 - Utilize apenas os filtros e acessórios do fabricante, utilizar outros anulará a garantia.

#### LIMPEZA GERAL

24 - NÃO aspire objetos duros ou afilados como vidro, unhas, pregos ou moedas que possam danificar o dispositivo.

25 - NÃO utilize como acessório de ferramentas elétricas para recolha de pó.

26 - NÃO aspire pó de gesso e cinzas ou brasas de lareira.

27 - NÃO aspire objetos fumegantes ou incandescentes como brasas, brasas de cigarro não vestidas ou fósforos.

28 - NÃO aspire materiais inflamáveis ou combustíveis (ex. líquido de isqueiro, gasolina ou querosene) ou use o aspirador em áreas onde podem estar presentes.

29 - NÃO aspire soluções tóxicas (ex. brânha, amoníaco ou limpa-drenos).

30 - NÃO utilize em espaços fechados onde existem vapores de tinta, diluente de tintas, substâncias anti traças, pó inflamável ou outros materiais explosivos ou tóxicos.

31 - NÃO submerja o aspirador em água ou outros líquidos.

#### BATERIA DE ÍONS DE LÍTIO

32 - A bateria é a fonte de energia do dispositivo. NÃO utilize o dispositivo com o seu dedo no botão de ligar. NÃO carregue o dispositivo com a alimentação ligada.

33 - Utilize o cabo de carregamento original.

34 - NÃO exponha o dispositivo ao fogo ou a temperaturas acima dos 212°F (100°C), pois pode causar uma explosão.


35 - NÃO existem partes reparáveis. Para assegurar a segurança, NÃO modifique ou tente reparar o dispositivo.

#### O QUE ESTÁ DENTRO DA CAIXA


- A. Corpo principal do aspirador sem fios
- B. Acessórios (ferramentas de limpeza)
- C. Kit de limpeza portátil
- D. Manual do utilizador
- E. Cartão de garantia

#### CARREGAMENTO DO DISPOSITIVO

Antes da primeira utilização, o dispositivo deve estar totalmente carregado, mesmo que tenha alguma energia.

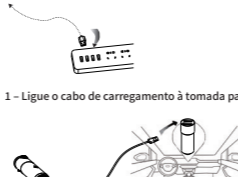

1 - Ligue o cabo de carregamento à tomada para o carregamento.

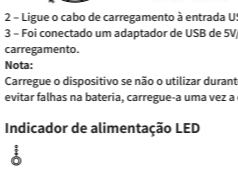

2 - Ligue o cabo de carregamento à entrada USB para o carregamento.  
3 - Foi conectado um adaptador de USB de 5V/2A ou 5V/2.4A(Max.) para o carregamento.

**Nota:**  
Carregue o dispositivo se não o utilizar durante muito tempo. Entretanto, para evitar falhas na bateria, carregue-a uma vez a cada 3 meses.

#### Indicador de alimentação LED

A - O indicador de alimentação LED está sempre ligado depois de ligar o dispositivo.  
B - Quando a bateria está fraca, o último indicador LED pisca 10 vezes para o reabastecer o dispositivo.  
C - Durante o carregamento, o indicador LED continuará a piscar até o dispositivo estar totalmente carregado.

#### CONHEÇA O SEU ASPIRADOR

- 1 - Botão on/off e botão de mudança de modo (mudança entre os modos padrão e potente)
- 2 - Botão deslizante do depósito de pó (Deslize para baixo e depois pressione o botão para despejar o pó)
- 3 - Botão principal do aspirador.
- 4 - Depósito do pó.
- 5 - Corpo principal.
- 6 - Saída de ar.
- 7 - Indicador de alimentação LED.
- 8 - Acessórios de limpeza - bocal de conexão.
- 9 - Acessórios de limpeza - escova principal.
- 10 - Acessórios de limpeza - tubo longo.
- 11 - Acessórios de limpeza - tubo de aspiração.

#### FUNCIÓNAMENTO DO ASPIRADOR

**Ligar:**  
Pressione o botão de alimentação para ligar o dispositivo para o modo padrão com uma potência de sucção de 9Kpa.

**Mudar para o modo potente:**  
Primeira brevemente o botão de alimentação para mudar para o modo potente de sucção de 16Kpa.

**Desligar:**  
Em modo potente, prima brevemente o botão de alimentação e, em seguida, desligue o dispositivo.



#### VÁRIAS FERRAMENTAS DE LIMPEZA

O aspirador pode ser utilizado em conjunto com as ferramentas para fendas.




#### MANUTENÇÃO

##### DESPEJE O DEPÓSITO DE PÓ


Design único de eliminação de pó com um clique, deslize para baixo e depois empurre o botão do depósito de pó

#### Para deitar fora todo o pó.

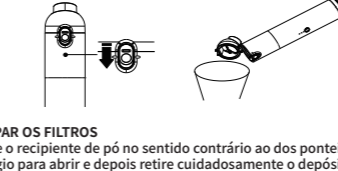

#### LIMPAR OS FILTROS

Rode o recipiente de pó no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para abrir e depois retire cuidadosamente o depósito do pó. Em seguida, rode o depósito de pó separado e retire o filtro HEPA para limpeza. Retirar os filtros e separar o filtro HEPA dos filtros para limpeza.

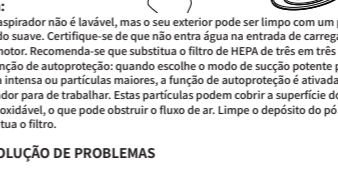

**Nota:**  
1 - O aspirador não é lavável, mas o seu exterior pode ser limpo com um pano húmido suave. Certifique-se de que não entre água na entrada de carregamento e no motor. Recomenda-se que substitua o filtro de HEPA de três em três meses.  
2 - Função de autoproteção: quando escolhe o modo de sucção potente para limpar poeira intensa ou partículas maiores, a função de autoproteção é ativada e o aspirador para de trabalhar. Estas partículas podem cobrir a superfície do filtro de aço inoxidável, o que pode obstruir o fluxo de ar. Limpe o depósito do pó ou substitua o filtro.

#### RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problemas	Motivos	Soluções
O aspirador não funciona ou para	1 - Sem energia 2 - Quando o motor deteta um sobreaquecimento, este começa a processar a autoproteção	1 - Carregue totalmente a unidade. 2 - Limpe o depósito do pó ou substitua o por um novo para tentar novamente.
O aspirador não filtra bem o pó	Os filtros não estão bem colocados	Verifique e confirme que os 3 filtros estão bem colocados.
A aspiração é anormal	Depósito de pó não está colocado corretamente	Verifique e confirme que o depósito de pó está bem colocado antes da utilização
O indicador não acende durante o carregamento	O cabo de carregamento não está devidamente ligado	Confirme que o cabo de carregamento está ligado com segurança
O indicador pisca rapidamente durante o carregamento e não carrega	A bateria está totalmente carregada	Desligue o cabo de carregamento
	Utilize o adaptador de energia não é compatível	Utilize o adaptador USB de 5V/2A para carregar o aspirador

#### ESPECIFICAÇÕES

Modelo	P03
Capacidade da bateria	2000mAh x 4pcs
Potência nominal	120W
Tensão nominal	14.8V

Entrada nominal	5V/2A ou 5V/2.4A(Max.)
Tipo de conector	Type-C
Tempo de carregamento	3-4 horas
Peso líquido	Aprox. 0.70kg
Dimensões	300*55.5mm

	Conformidade com todos os requisitos das diretivas CE aplicáveis.
	Produtos elétricos não devem ser descartados com resíduos domésticos. Recicle-os em pontos de recolha fornecidos para este fim. Contacte os seus autoridades locais ou o seu concessionário para aconselhamento sobre a reciclagem.

Este manual de utilizador pode ser modificado e revisto periodicamente sem aviso prévio.

		Company: E-CrossTus GmbH Address: Felix-Dahn-Str 4, 70597 Stuttgart Mail: E-CrossTus@web.de
--	--	---

